

Øland - HIT-1155



HIT-1155

Læs denne vejledning grundigt
inden montering/ibrugtagning

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	3
3	Teknisk tegning	4
4	Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger	5
5	Livsfare og risiko for forgiftning.....	7
6	Rengøring og vedligeholdelse	9
7	Pakkens indhold.....	10
8	Montering/Installation af produktet	11
	8.1 Højde (anbefalet)	11
9	Montering med ”klik” beslag	12
10	Installationsmetode 1	13
11	installationsmetode 2	15
12	Potentialfrit signal.....	16
13	Justering af luftstrøm	17
14	Sådan betjenes produktet.....	23
15	Ecodesign.....	25
16	Gode Råd	26
17	Udskiftning af lyskilde	27
18	Service, fejlsymptomer og løsninger	29
	18.1 Teknisk tabel	30


2 Oversigt over produktet



Fig. 1

- 1- Udtræksfront
- 2- Betjening
- 3- Fedtfiltre
- 4- Belysning

3. Teknisk tegning

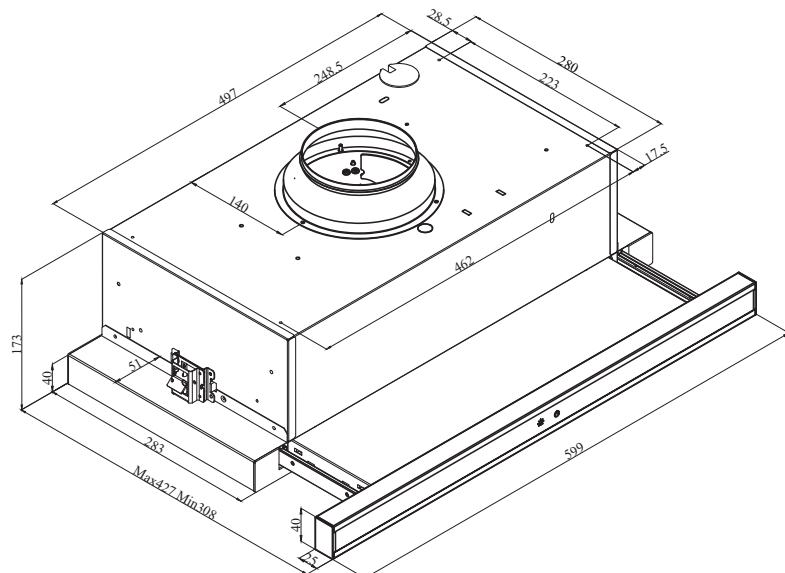

HIT-1155

4 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFOR-ANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFOR-ANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker. Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Netledning må ikke føres i nærheden af komfuret. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, med henblik på at afbryde strømmen, i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid. Lyspærrerne kan blive meget varme.
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklameretningen bortfalde.
- Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft.
- Fødevarer, der kan antændes (åben ild) under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegrejet derfra.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantænde og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner, tæpper og lignende. Sørg for at rengøre og udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.
- Benyt kun de originale metalfedt-filtre i emhætten.
- Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug. I tilfælde af brand; frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enheden skal være lufttæt.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da de kan være farlige for dem.
- Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.
- Emhættens aftræk må ikke tilsluttes aftrækskanaler, der omfatter andre røgprodukter.
- Der skal udvises forsigtighed, når emhætten samtidig benyttes med enheder, der bruger luft og brændstof (f.eks. varmeprodukter, vandvarmere, der opererer på gas, dieselolie, kul eller træ). Dette skyldes, at det kan reducere forbrænding, da emhætten udleder luft fra rummet.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, når komfur, emhætte og enheder, der opererer på gas og andet brændsel, anvendes samtidig. Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Hvis du behøver at transportere varen igen:

- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte montagehøjde over kogepladen, læs anbefalet montagehøjde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette

5 Livsfare og risiko for forgiftning

FARE

Risiko for forgiftning på grund af forbrændings gasser. Medmindre tilstrækkelig lufttilførsel sikres, må enheden ikke anvendes samtidig med apparater, som udleder giftige gasser, såsom ovne, brændere, vandvarmere osv., der opererer på cirkulerende luftgas, brændstof, træ eller kul.

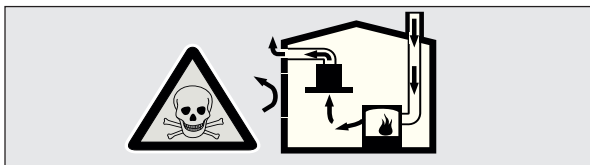


Fig. 5: Risiko for forgiftning

Luftcirkulationsapparater (f.eks. ovne, brændere, vandvarmere, der opererer på gas, olie, træ eller kul) tager forbrændingsluften og sender udstødningsgasserne gennem en skorsten eller lignende. En emhætte med kraftig effekt vil risikere at kunne vende denne luftstrøm og dermed trække udstødningsgasserne igennem boligen og ud igennem emhættens aftrækskanal. Dette indebærer risiko for forgiftning, for personer, der opholder sig i nærheden af denne luftstrøm (Fig. 5).

Derfor bør der altid sikres tilstrækkeligt indtag af frisk luft.

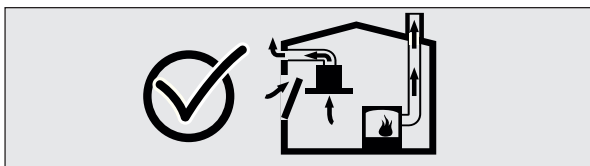


Fig. 6: Korrekt ventilation

FARE

Brandfare! Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.

FARE

Risiko for elektrisk stød! Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.

FARE

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

FARE

- Vent indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra strømforsyningen.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivvåd klud men med en fugtig klud.
- Overfladen kan beskadiges som følge af forkert rengøring. Rengør overflader af rustfrit stål kun i retning af børstning. Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningspanelet.
- Overfladen kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler.

Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!

Afbryd sikring eller frakobl enheden fra stikkontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stikkontakten og tilkalde autoriseret service. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. Når lyspærer i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lysnettet. For at undgå at overbelaste de andre pærer, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil pæren er kølet af).

FORSIGTIG

Når produktet bruges over komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

FARE

Aftræk fra emhætten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

6 Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Overfladen kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten. Enhedens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser. Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke! Brugen af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssige. Disse kan skade produktet. Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel.



FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensedmidler.

NB: Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt normalt. Dette forringer ikke filterets evne.

Vask i opvaskemaskinen

Ved opvask kan en let misfarvning forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og derfor kræver det ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre må ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskine program


Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader.

Fedtfiltre må vaskes i max. 55 grader i opvaskemaskine! FORSIGTIG:

Håndvask

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridigt snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Blødgør fedtfiltrene i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filtrene Skyl filtrene godt efter rengøring.

7 Pakkens indhold

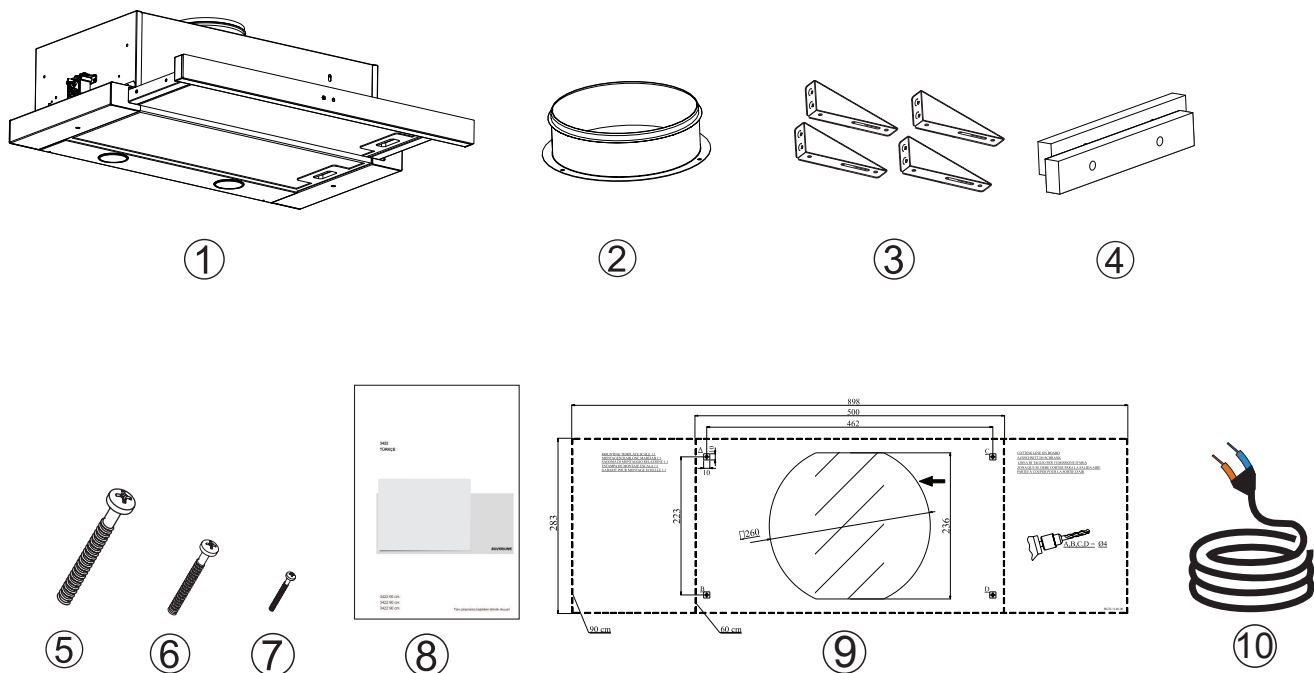

1. Emhætte
2. Ø125 mm Aftræksstuds
3. 4 x Vinkelbeslag
4. 2 x Kiler til
5. 4 x 4x40 mm skrue
6. 8 x Skruer til vinkelbeslag for klikmontering
7. 8 x 3,5x16 mm skrue
8. Brugermanual
9. Monteringskabelon
10. Kabel

8 Montering/Installation af produktet

8.1 Højde (anbefalet)

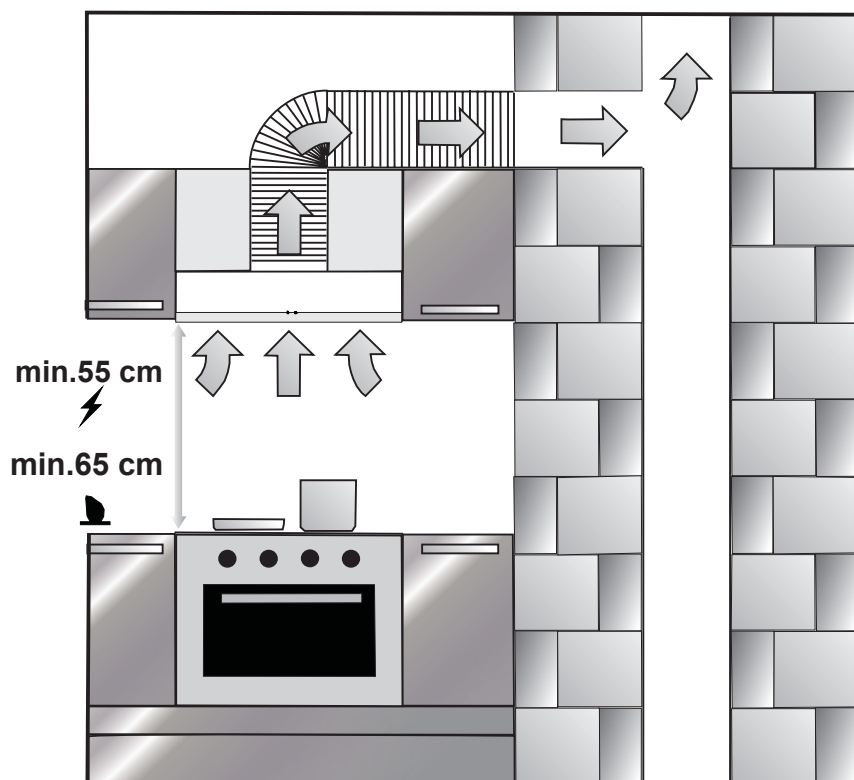


Fig. 8: Montering/Installation af produktet

Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, vi anbefaler ml. 55,0 - 65,0 cm over ved el-kogeplade og min. 65,0 cm over gas-kogeplade (Fig. 8).

Rawlplugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

Aftræk

Vi anbefaler brug af en lyddæmper ved emhætten for at dæmpe luftstøjen i aftrækskanalen.

Vi anbefaler brug af en kondenssamler for at undgå tilbagestrømning af kondensvand i emhættens aftrækskanal. Kondenssamler kan kun monteres opretstående.

9 Montering med "klik" beslag

i

Brug denne installationsmetode for at montere emhætten op i skabet. Vi anbefaler dog at installationen afsluttes ved hjælp af installationsmetode 1 eller 2 på de næste sider.

Monteringshjælp med "klik" beslag

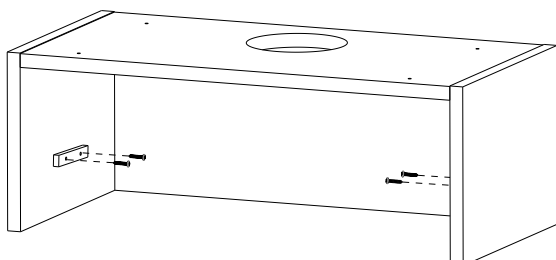


Fig. 9

Vinkelbeslagene til klikmontering skal placeres og skrues på højre og venstre side, så de passer med ophængningsmekanismen på siden af emhætten. (Fig. 9).

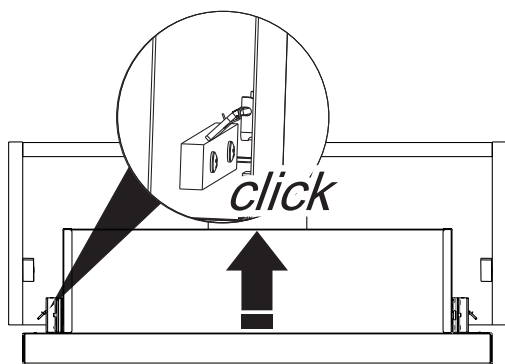


Fig. 10

Skub nu emhætten op i skabet og den vil klikke sig fast ved hjælp af ophængningsmekanismen på vinkelbeslagene til klik montering. (Fig. 10).

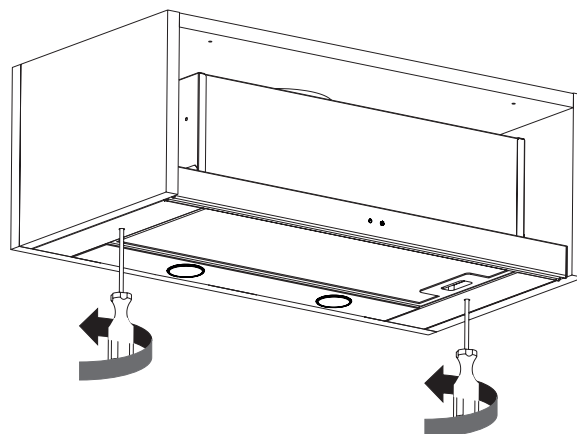


Fig. 11

Brug en skruetrækker for at fastgøre emhætten op i skabet. Dette skal gøres nedefra ved hjælp af ophængningsmekanismen. (Fig. 11).

⚠ FORSIGTIG

Hvis emhætten udelukkende monteres og afsluttes med "klik" beslag, skal man være opmærksom på, ikke at stramme den for hårdt fast, da det kan resultere i skæv front/kabinet. Brug Installationsmetode 1 eller installationsmetode 2 som afslutning til installationen.

10 Installationsmetode 1

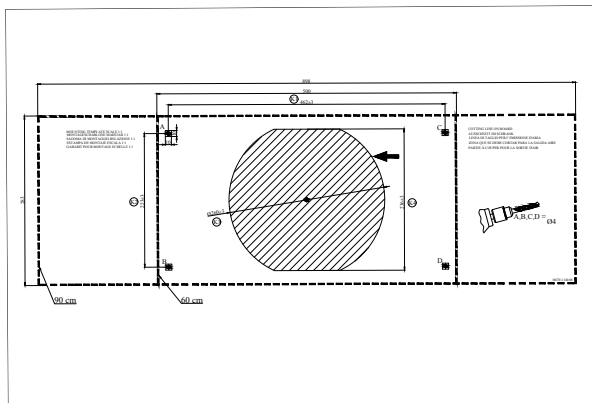


Fig. 12

Bor huller med Ø4 mm i de punkter, der er markeret som A, B, C & D på monteringstegningen (Fig. 12).

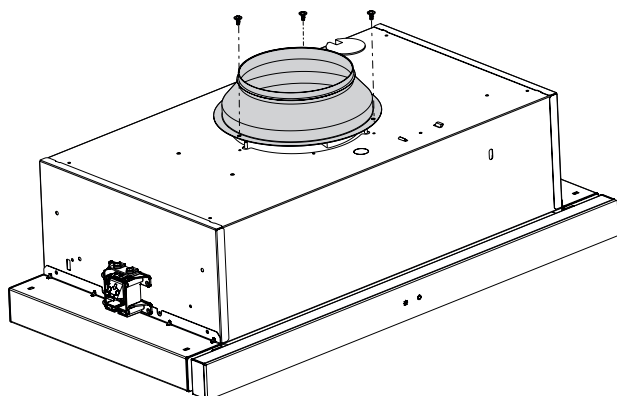


Fig. 13

Montér studsen oven på emhætten med 3 x 3,5 x 9,5 mm skruer (Fig. 13)

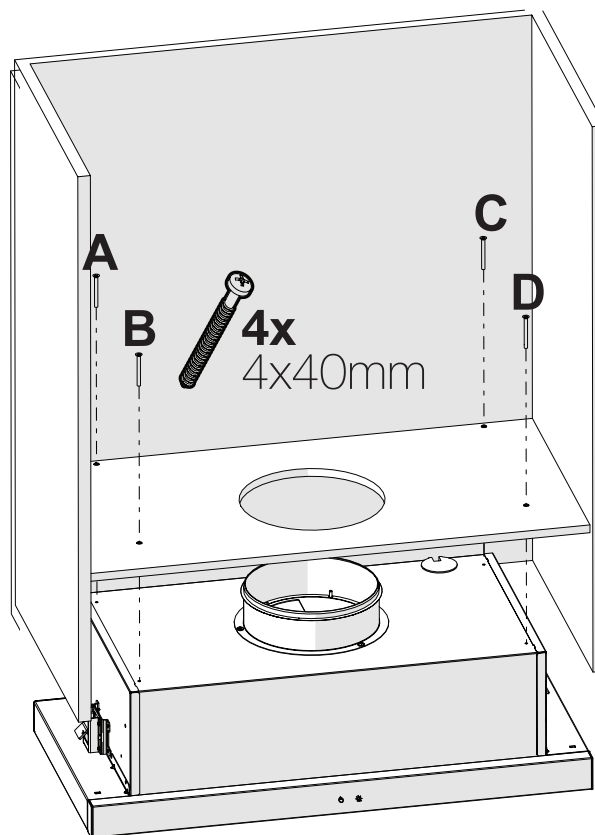


Fig. 14

Emhætten skal monteres i kabinettet på punkterne A, B, C & D ved at bruge 4 x 40 mm skruer, der følger med produktet. Frontpanelet må ikke grides mod skabene/kabinettets låge når udtræksfronten bevæger sig. (Fig. 14).

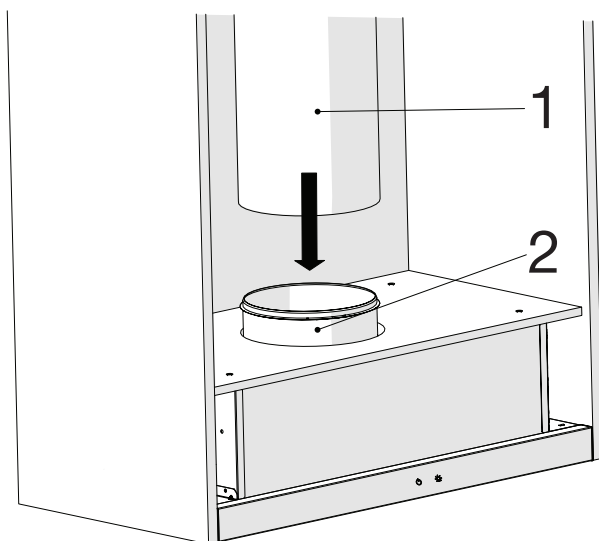


Fig. 15

Monter aftrækskanalen til aftræksstudsens. (Fig. 15).

11 installationsmetode 2

Montering med vinkelbeslag

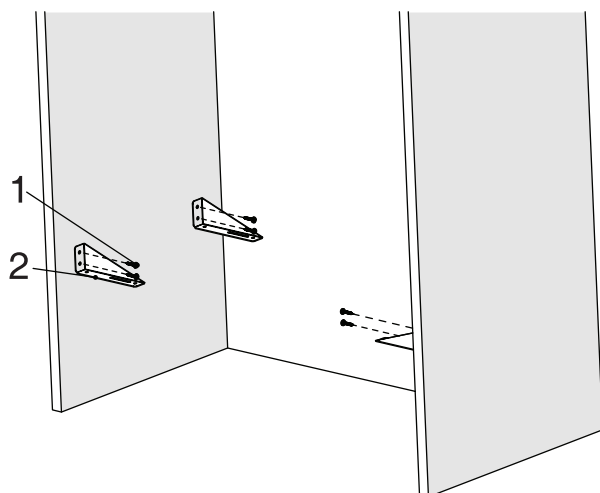


Fig. 16

- 1- Skruer til vinkelbeslag
- 2- Vinkelbeslag

Fastgør vinkelbeslagene med skruerne på siden af skabet så de passer med emhætten (Fig. 16).

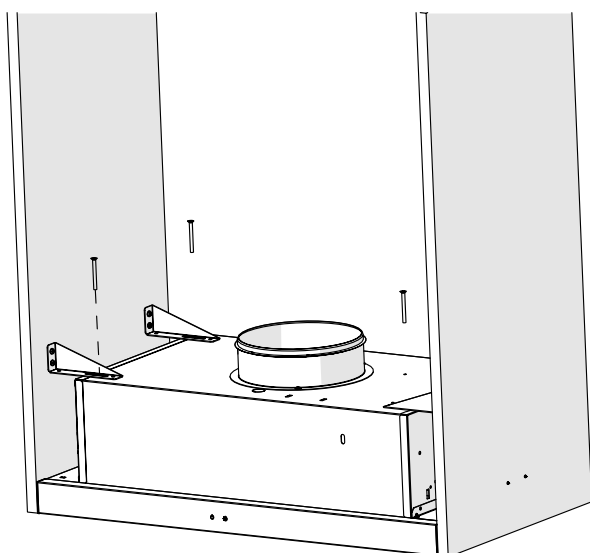


Fig. 17

Montér nu emhætten ved hjælp af skruer direkte på vinkelbeslagene på punkterne A,B,C & D (Fig. 17).

i

Der kan bores nye huller til vinkelbeslagene på emhætten (bemærk dette bør udføres af en fagmand)


Metoden for montering med vinkelbeslagene kan følges omvendt, hvor vinkelbeslagene først monteres på emhætten, hvor emhætten sammen med vinkelbeslagene derefter skrues på skabet.

NB:

12 Potentialfrit signal

Potentialfrit signal Din emhætte er udstyret med et potentialefrit signal som kan tilsluttes et eksternt apparat (eks. decentral- / genvindingsanlæg). Klemmerne til signalet kan findes inde i emhætten eller på toppen af emhætten ved siden af aftrækket, alt efter model. For at lave tilslutningen skal nedenstående følges:


OBS Ledning er trukket ud af emhætte og monteret på potentialfrit signal i NO tilstand

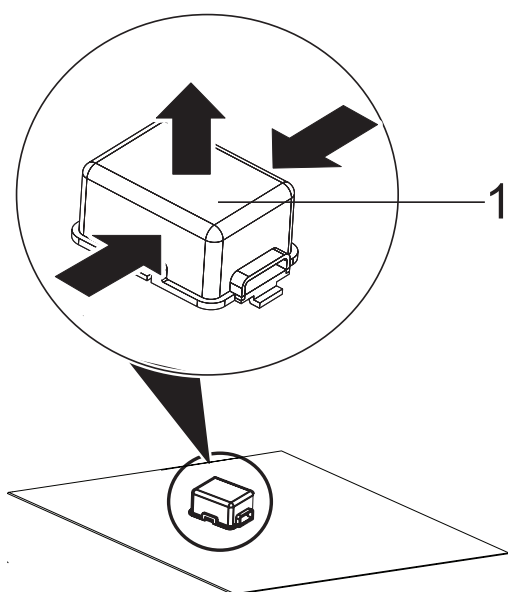

Res. 18

- 1- Plastik låg

Tryk på låget i pilenes retning og træk op (Res. 18).

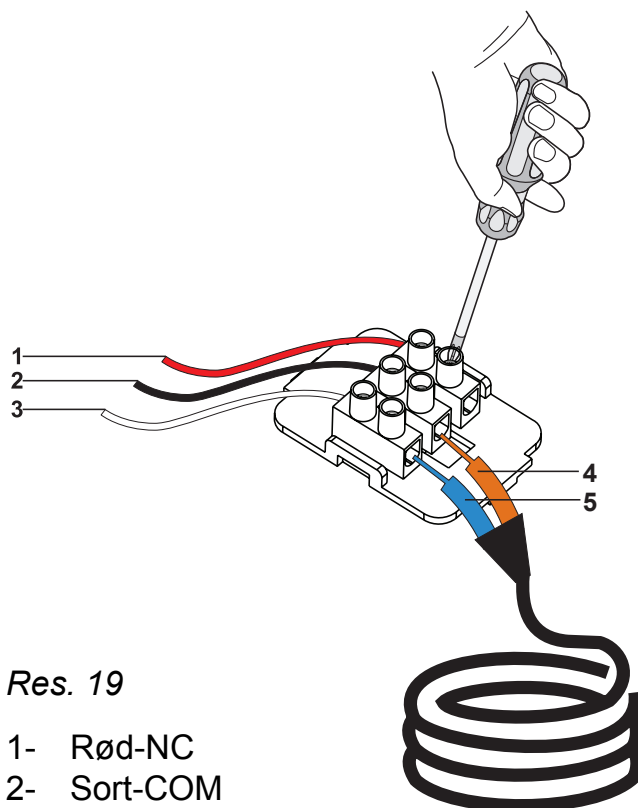

Res. 19

- 1- Rød-NC
2- Sort-COM
3- Hvid-NO

1. ➔ **Rød-NC** Normally Closed - Normalt Lukket
2. ➔ **Sort-COM** Common - Fælles forbindelse
3. ➔ **Hvid-NO** Normally Open - Normalt Åben

Forbindelsesmetoder:

1. ➔ **NC / COM**: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten slukkes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 19).
2. ➔ **NO / COM**: Når disse 2 forbindelser bruges og emhætten tændes vil emhætten give det forbundene apparat konstant signal. (Res. 19).

13 Justering af luftstrøm

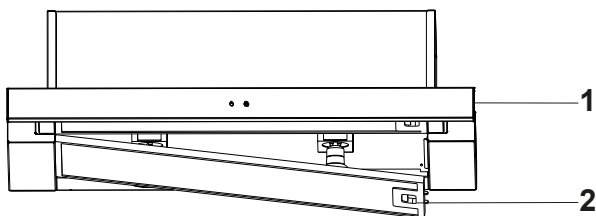


Fig. 20

- 1- Udtræksfront
- 2- Fedtfiltere

Træk frontpanelet ud (Fig. 20/1) og fjern fedtfilterne (Fig. 20/2).

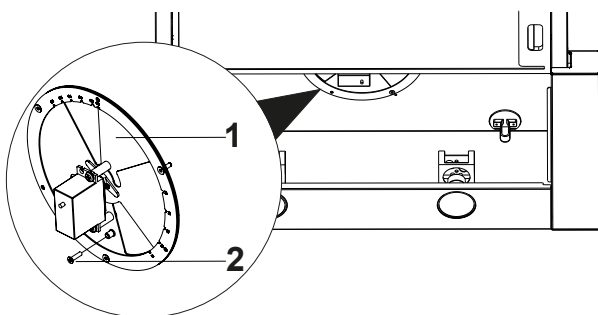


Fig. 21

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag

For at måle luftstrømmen skal skruen (M3X8 YHB) skrues ud af måleudtaget (Fig. 21/2)

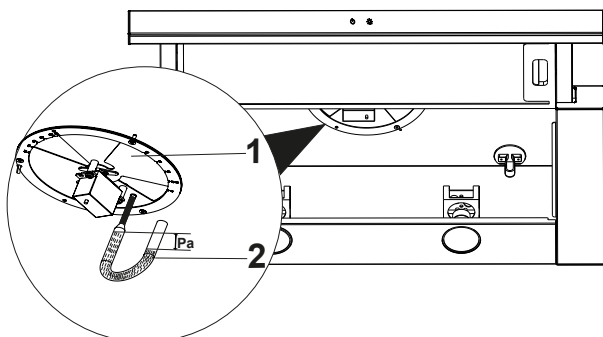


Fig. 22

- 1- Spjæld
- 2- Måleudtag


Sæt nu måleapparatet til måleudtaget (Fig.22/2).

Produktets fabriksindstilling er baseret på 50 Pa

(Grund = G6: 20 l/s (72 m³/h) og

(Forceret = F5: 40 l/s (144 m³/h)

Indreguleringsdiagram forceret sug

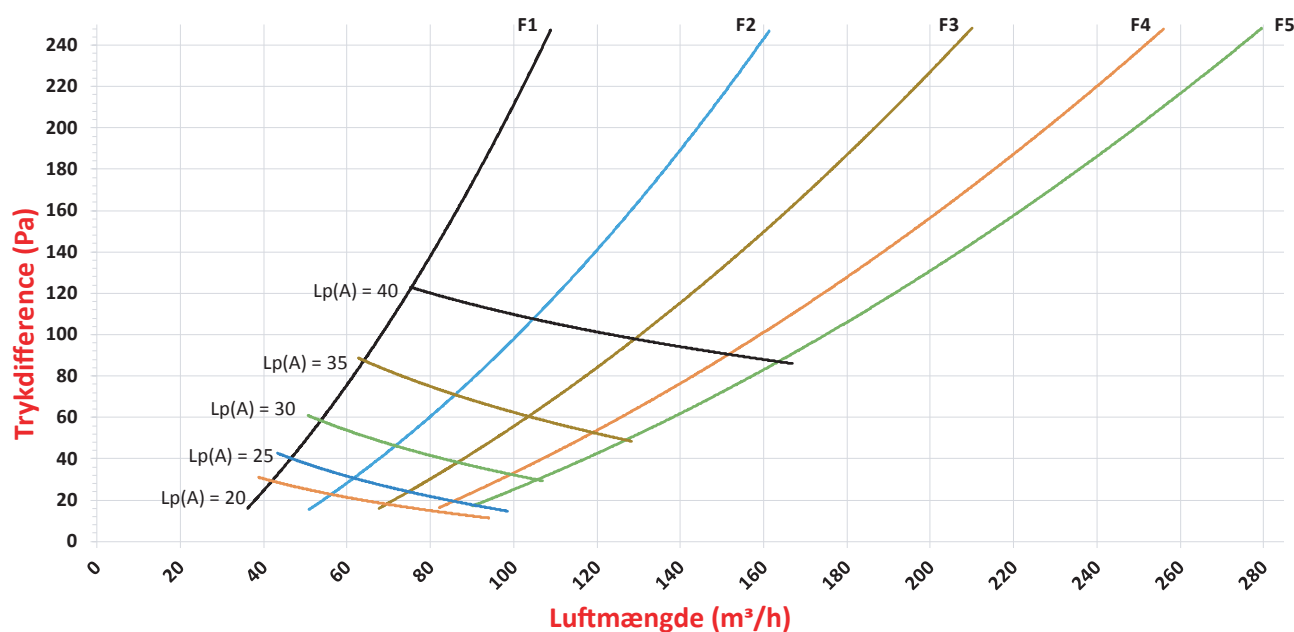

Indreguleringsdiagram grundsug


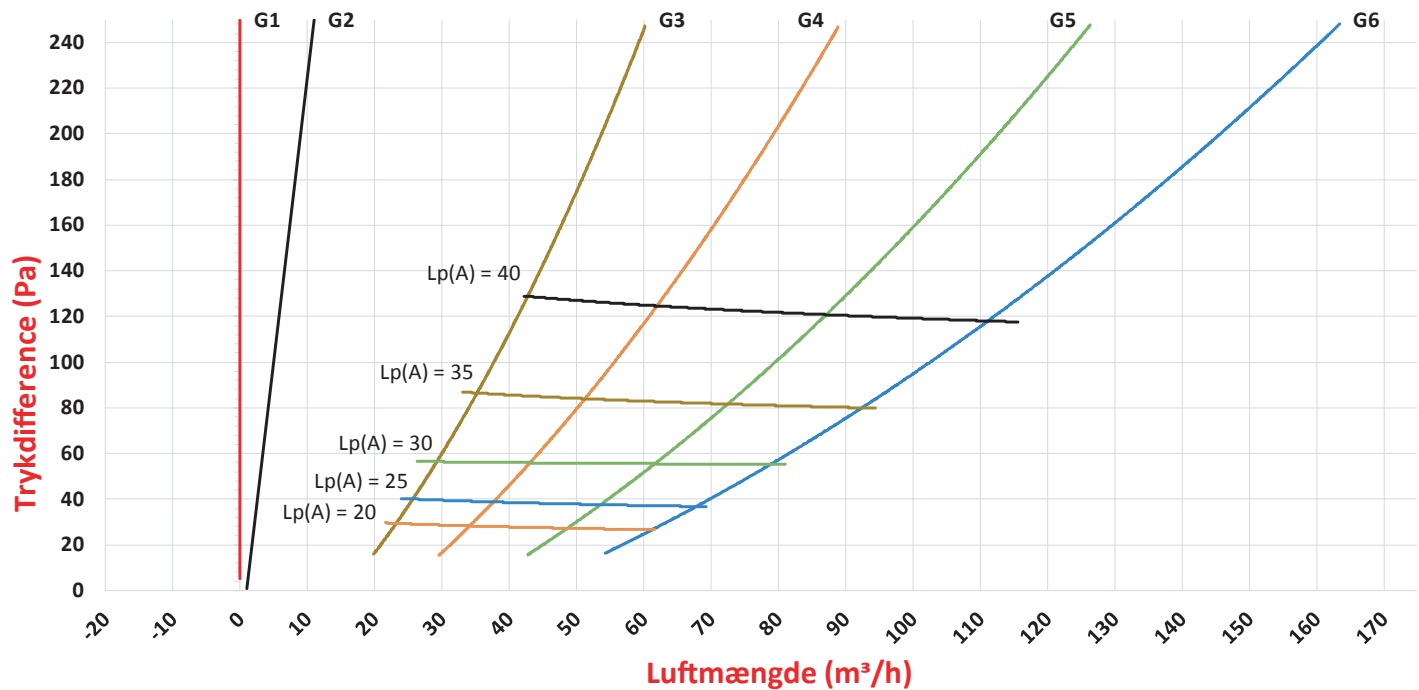



Fig. 24

$L_p(A)$: Lydtryksniveau db(A) er målt i et rum udstyret med lydabsorption på 10 m² Sabin.

Dimensioneringsdiagram Forceret udsugning

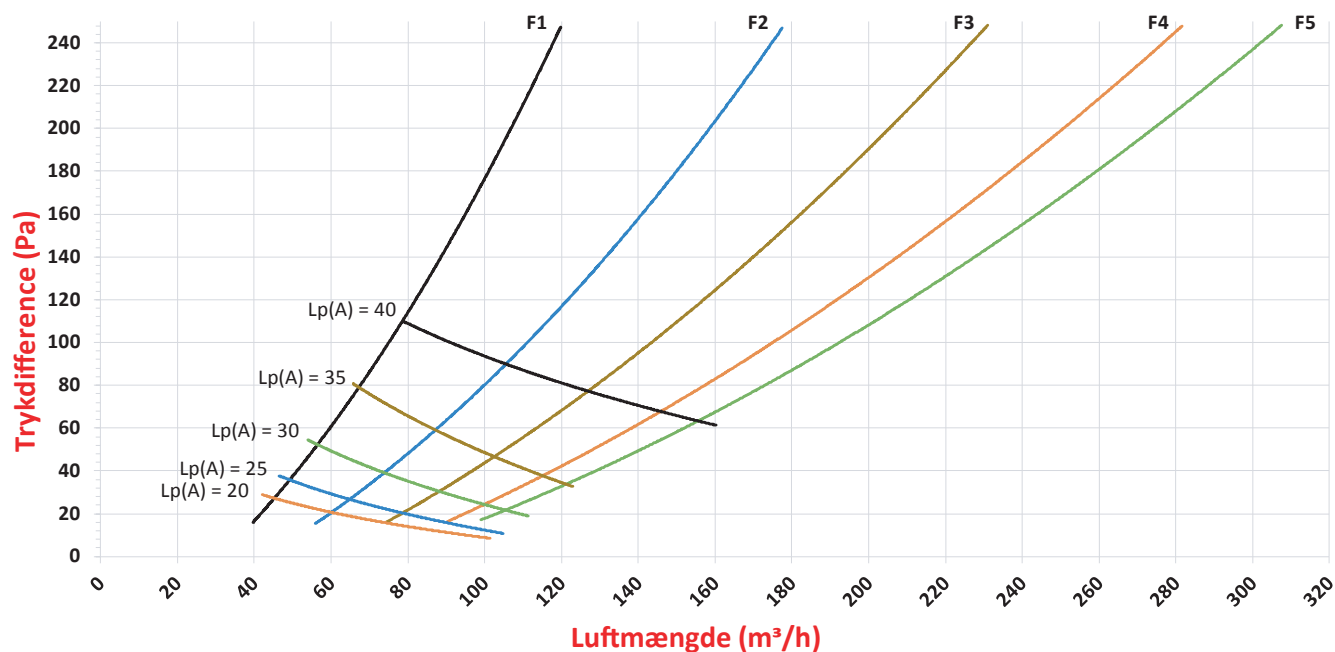

Dimensioneringsdiagram grundsg

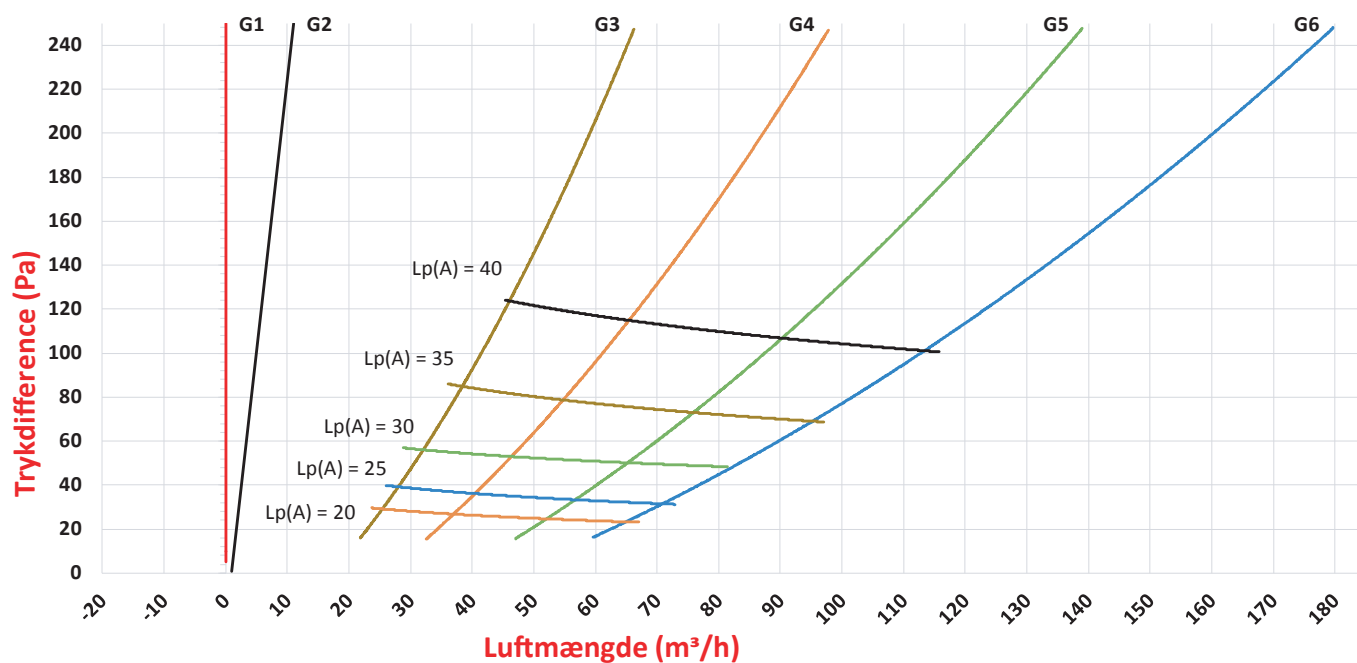

14 Sådan betjenes produktet

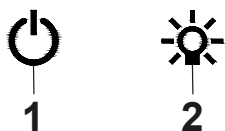


Fig. 27

Betjening af lys Knap 2

Betjening af spjæld Knap 1

Tryk på knap 2 for at tænde og slukke lyset i emhætten.

Tryk på knap 1 for at åbne og lukke spjældet.

Auto luk: Emhætten vil efter 60 min. i forceret drift automatisk slukke ved at aktivere grundsugspositionen.



Hvis spjældet har stået i grundsugsposition i 6 timer i træk, vil den aktivere sig selv ved at rotere en omgang. Dette gør den for at sikre sig fedt/snavs ikke sætter sig fast og låser spjældet. Dette vil ikke aktivere lyset.

Justering af spjældet på grundsugsposition

Man kan indstille spjældet i 6 forskellige punkter på grundsugspositionen. Den er fabriksindstillet til position 6

For at justere spjældet på grundsugspositionen skal emhætten være slukket. Tryk nu og hold "knap 1" nede i 3 sekunder. Nu skulle indikatoren oven over knappen blinke efter spjældets position. Ved position 1 blinker den 1 gang og holder en pause, ved

position 2 blinker den 2 gange og holder en pause, ved position 3 blinker den 3 gange og holder en pause og så videre. Ved hvert tryk på "knap 1" skifter spjældet position.

Når man står på den position som man ønsker, holdes "knap 1" inde igen i 3 sekunder og funktionen "finjustering" aktiveres. Herfra har man 2 muligheder; 1; Tryk og hold "knap 1" nede i 3 sek igen for at afslutte og gemme positionen eller 2; Fortsæt med at finjustere. Hvis der fortsættes for at finjustere skal nedenstående følges:

Stå på den position, der ønskes finjustering på og tryk på "knap 1" en gang for at justere imellem 2 positioner. Eksempelvis, hvis man står på position 2 og aktiverer "finjustering", så kan den justeres til position 2,3, hvorfor der skal trykkes 3 gange på "knap 1" medens man står på position 2. Indikatoren vil blinke 3 gange for at vise at man står på position 2,3. Når man står den position man ønsker, holdes "knap 1" nede i 3 sekunder for sidste gang og emhætten gemmer endelig den valgte position.

Eksempel på justering af spjæld

For at justere spjældet til position 5,2:

1.  Sluk emhætten med lys og spjæld
2.  Tryk og hold "knap 1" inde i 3 sekunder

Indikatoren over knappen blinker det antal gange som passer med position nr.
3.  Tryk på "knap 1" 1 gang og den skifter nu position for hvert tryk, ml. position 1-6

Tryk på "knap 1" 5 gange for at skifte spjældets position til position 5
4.  Hold nu "knap 1" inde i 3 sekunder, hvorefter programmet kommer ind på finjusteringen
5.  Tryk nu på "knap 1" 2 gange for at skifte til position 5,2
6.  Tryk nu og hold "knap 1" inde i 3 sekunder for at gemme den endelige position
7.  Emhætten "genstarter" og spjældet roterer til den valgte position

⇒ Emhættens grundugsposition en nu endelig gemt på **position 5,2**



Under indstilling af spjældets position; hvis spjældet står på position 6 og der trykkes en position videre roterer spjældet tilbage til position 1

Justering af spjældet på forceret position

Man kan indstille spjældet i 5 forskellige punkter på "forceret position". Den er fabriksindstillet til position 5

Spjældets indstilling foregår præcis som indstillingen til "grundsug positionen" dog skal "knap 2" bruges istedet for "knap 1" under hele processen.

15 Ecodesign




Spar på energien med dit nye produkt. Vi vil prøve at forklare her hvordan der kan spares på energien og hvordan man både benytter og, til sidst, bortskaffer produktet på den mest miljørigtige måde.

Spar på energien

- Brug kun lyset i emhætten når det er nødvendigt.
- Sluk emhætten hvis ikke denne skal bruges.
- Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette vil medføre emhætten fungerer optimalt og sikkert.

Bortskaf produktet miljørigtigt

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald:

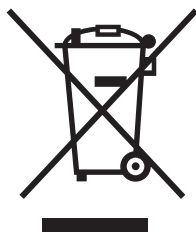

Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald og andet affald ved slut-

ningen af dets levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde nærmeste opsamlingssted

16 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?


1. ➡ Vi anbefaler at man tilslutter emhætten til strøm og kontrollerer dens funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installationsarbejde går i gang.
2. ➡ Kontroller det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne være ridser såvel som andre mærker osv.
3. ➡ Kontroller at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor osv.
4. ➡ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at stamme fra fabrikationsfejl/transportskade.

Emhætten slukker automatisk efter 60 min. Det kan anbefales at lade den køre efter endt madlavning, for at rense køkkenet for den sidste rest af mados og lignende.

17 Udskiftning af GU10 lyskilde

3W LED-lampe

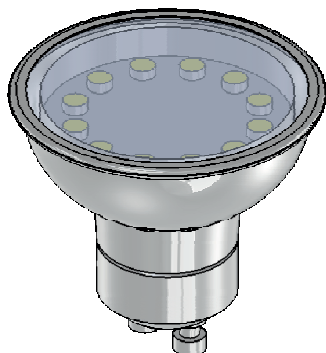

Effekt af lyskilde	3
Lampeholder/ Fatning	GU 10
Spænding	220 - 240 V
Størrelse (mm)	53x50mm
ILCOS-kode	DR/F3-220-240- GZ10-50-53

Energiklasse

F

⚠ ADVARSEL

Under udskiftning af lyskilderne, er fatningen tilsluttet strøm. Sluk apparatet før udskiftningen, afbryd det fra stikkontakten eller sluk på afbryderen.

⚠ FARE


LED-lamperne er meget skarpe og kan skade øjnene (risikogruppe 1). Du må ikke se direkte på lysende LED-lamper i mere end 100 sekunder.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun lamper, der har samme effekt og type.



Kontakt forhandleren eller kundeservice, når en lampe på apparatet fejler.

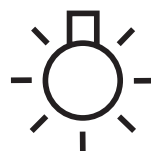

max 3 W

Det angiver lampens maksimale strømforbrug. Der skal anvendes en pære med samme effekt ved udskiftning af pæren.

Udskift pæren ved at installere en ny pære med de samme specifikationer (Fig. 30).

i

For at finde ud af den effekt, der bruges i produktet, se deklarationsetiketten på produktet.



Fig. 28: Symbol for LED-pære

Der må kun anvendes en selvbeskyttet tungsten-LED-lampe, LED eller selvbeskyttende metalhalid-lampe skal anvendes.

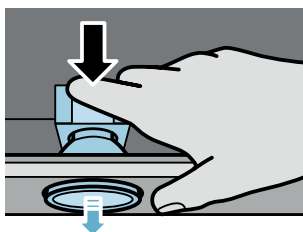


Fig. 29

Sørg for at pæren går ud ved at trykke på pæren bagfra. Fjern pæren ved at dreje den en kvart omgang mod uret (Fig. 29).



Fig. 30

18 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes

Sørg for at apparatet er tilsluttet strøm og sikringen ikke er sprunget. Foretag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten ud fra nedenstående punkter:

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Kontroller om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Kontroller om eventuelle ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet lys i lyskilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Kontroller om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Kontroller om eventuelle ledninger sidder løse. Kontroller om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt, Produktet suger konstant?	Se under: Luftstøj og Sug*	Se under: Luftstøj og Sug*
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filtre rengjort i opvaskemaskine.	Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kap. 7 Rengøring og vedligeholdelse)

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JG Nordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan fremskaffe reservedele hos din lokale forhandler eller en autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie-nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.jgnordic.com / www.silverline.dk under feltet "Serviceformular".

NB:

- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængelig for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være rengjort inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal der være strøm tilgængelig i boligen for at kunne slutte produktet til.

*Luftstøj og Sug

*Luftstøj og Sug

1. ➤ **Grundsug-** Spjældet i emhætten er fra fabrikken er forudindstillet til position 6, dette forårsager en let susen fra produktet, der er helt normalt.
 - ⇒ Spjældet kan indstilles i grundsugpositionen og derved eventuelt helt lukkes (position 1), følg instruktionerne på de forrige sider om justering af spjæld
2. ➤ **Fedtfiler-** Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i en reduceret effekt, indtil de rengøres igen.

I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder Øland sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.

- Øland tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.

18.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220-240V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isoleringsklasse	KLASSE I