

HIT-3961



(DA) BETJENINGSVEJLEDNING

Sikkerhedsforskrifter	3
Installation	4
Betjening	7
Service og garanti	9
Justering af luftmængde	18

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Gennemlæs denne betjenings- og monteringsvejledning grundigt, især sikkerhedsforskrifterne, før du installerer og bruger produktet. Gem betjeningsvejledningen til senere brug, eller giv den videre, hvis en anden overtager produktet fra dig.

Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring og pleje.

- § Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder.
- § Udgangsluften må ikke ledes ind i røgkanaler, som anvendes til udledning af røggas fra f. eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m.
- § Afstand mellem komfur og produkt skal være mindst 45 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand, skal dette respekteres.
- § For at undgå, at der opstår farer, skal faste installationer, udskiftning af ledning eller anden form for tilslutning udføres af en fagligt kyndig person.
- § Det er ikke tilladt at flambere under produktet.

§ Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når produktet bruges sammen med produkter, der anvender anden energi end elektricitet, f.eks. gaskomfur, gasovn, brændeovn, oliefyr m.m.

§ Produktet kan anvendes af børn fra 8 år, personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk funktion samt personer uden erfaring med og viden om produktet, hvis de informeres om, hvordan produktet skal anvendes.

§ Børn må ikke lege med produktet. Produktet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn uden opsyn.

§ Tilgængelige dele af produktet kan blive varme under madlavning.

§ Risikoen for brandspredning øges, hvis emhætten ikke rengøres som angivet.


Obs!

Bygherren er ansvarlig for, at installationen udføres korrekt, og at gældende bygningsregler overholdes.

INSTALLATION

DA

Emhætten er beregnet til montering indbygget i skab. Emhætten er forsynet med motordrevet spjæld, LED-belysning og metalrårdsfilter. Installation, betjening, pleje, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning.

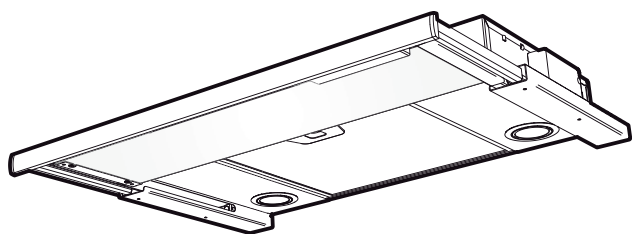

TEKNISKE DATA

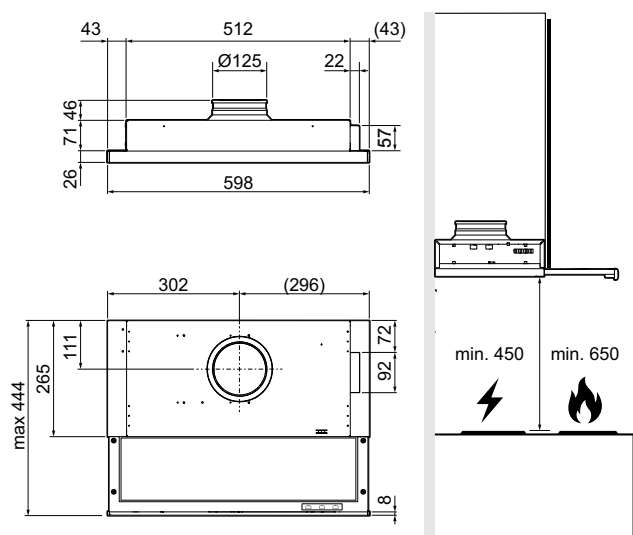


Fig. 1

Mål	se Fig. 1
Elektrisk tilslutning	230 V ~ med jordforbindelse.
Belysning	LED 2 x 2 W
Maks. tilslutnings-effekt for styrekabel	900 W ved 230 V~

INSTALLATION

Monteringsdele, skruer for montering m.m. følger med emhætten.

Elektrisk installation

Emhætten leveres med kabel og jordforbundet stik for tilslutning til jordforbundet stikkontakt samt styrekabel for tilslutning til ekstern enhed alternativt aggregat. Koblingsdåse og stikkontakt skal være tilgængelige efter installationen.

Montering af en tætningsliste i spjældet

Ved lukkede installationer med tryk over 300 Pa anbefales det, at der monteres en tætningsliste i spjældet. Denne liste samt instruktioner er vedlagt.

Montering

Montering mellem skabe eller i et skab uden bund.

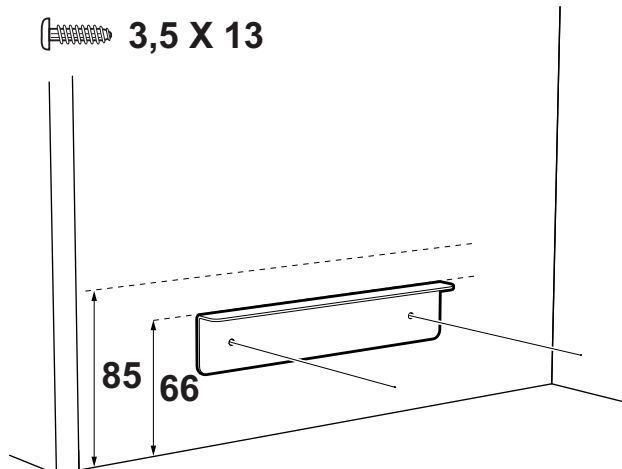


Fig. 2

Emhætten monteres ved hjælp af støttebeslag, der fastgøres på skabets sider.

For at flugte det nederste af emhætten med det nederste af skabet anvendes det øvre mål, 85, se Fig. 2.

 3,5 X 6,5

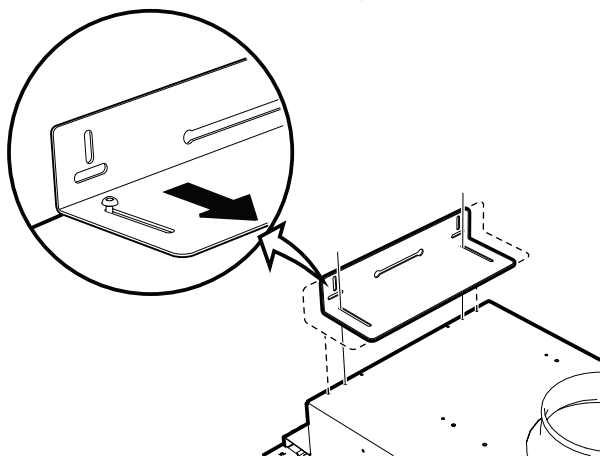


Fig. 3

Monter hovedbeslagene til emhætten så komplet som muligt, Fig. 3, uden at skruerne (3,5 x 6,5) imidlertid strammes helt. Beslagene kan justeres på emhætten, så de passer til forskellige skabstykkelser.

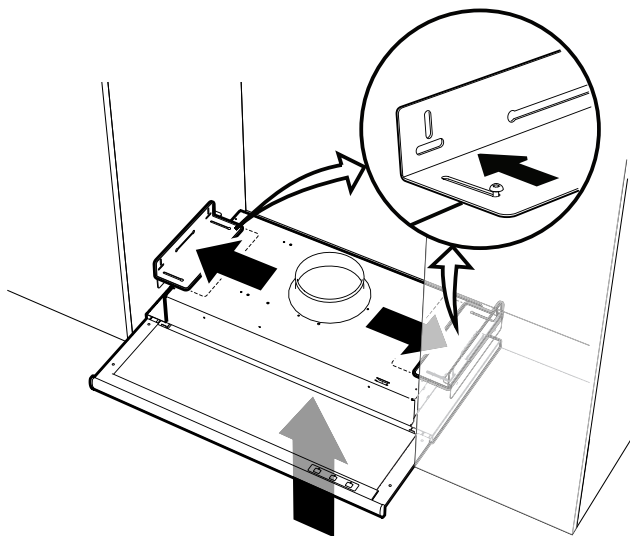


Fig. 4

Fjern fedtfilteret.

Løft emhætten op, træk hovedbeslagene helt ud til siderne, og lad produktet hvile på støttebeslagene, Fig. 4. Spænd skruerne i beslagene til emhætten.

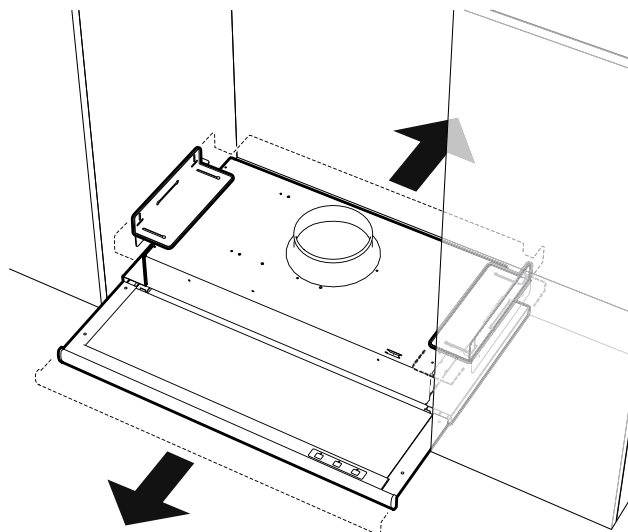


Fig. 5

Placer emhætten i den ønskede dybde ved at justere den indad og udad.

 3,5 X 13

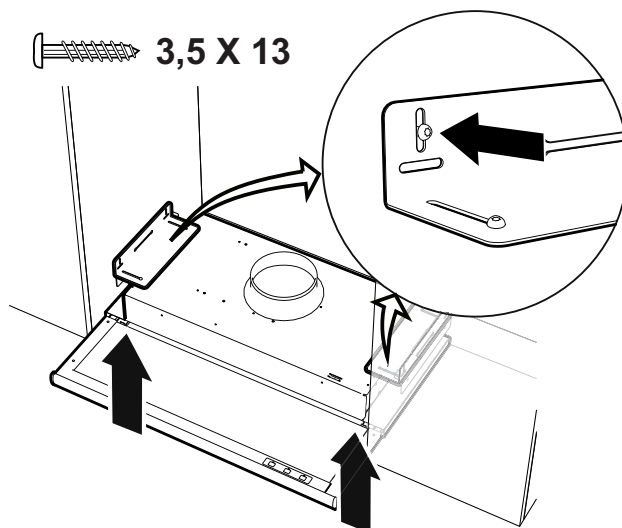


Fig. 6

Skub emhætten op for at korrigere højden, og skru den fast i henhold til Fig. 6. Gør det samme i den anden side af emhætten.

Obs!

Lad ikke produktet være uden opsyn, før det er helt fastmonteret.

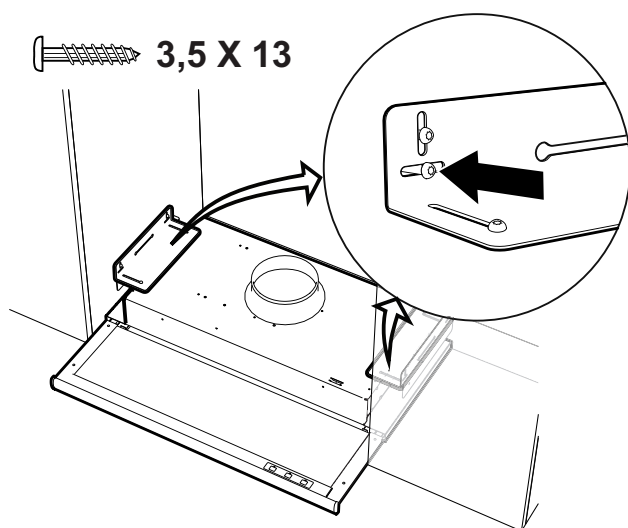


Fig. 7

Afslut monteringen ved at skrue de fire skruer fast i henhold til Fig. 7.

Montering i skab med bund

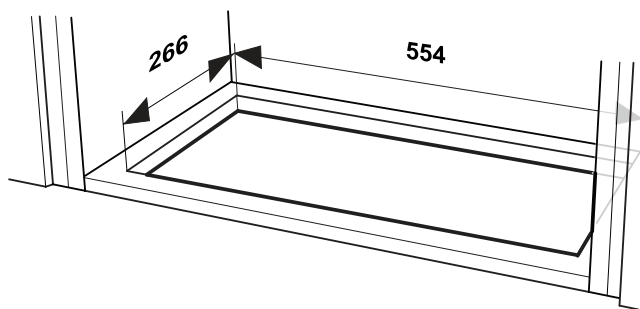


Fig. 8

Skær et hul i bunden af skabet som vist i målskitzen, Fig. 8. Følg de samme trin som for *Montering mellem skabe eller i et skab uden bund*.

Tilslutning til udluftningskanal

Tilslut emhætten med rør eller slange Ø125 mm. For det laveste støjniveau anbefaler vi tilslutning med rør.

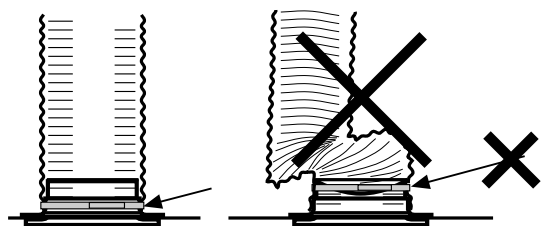


Fig. 9

Aftagning af beskyttelsesplast

Fjern alt beskyttende plastik fra filtre og eventuelle andre dele af produktet.

Justering af udtrækkelig front.

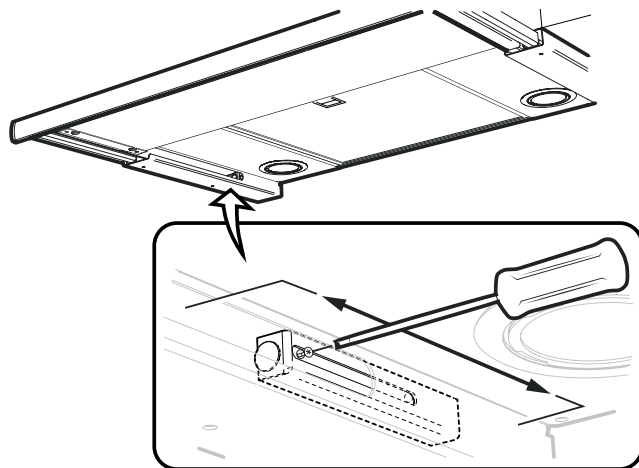


Fig. 10

Træk fronten helt ud. Løsn skruen til frontstoppet på undersiden af emhætten, og træk den så langt frem mod fronten som muligt, Fig. 10.

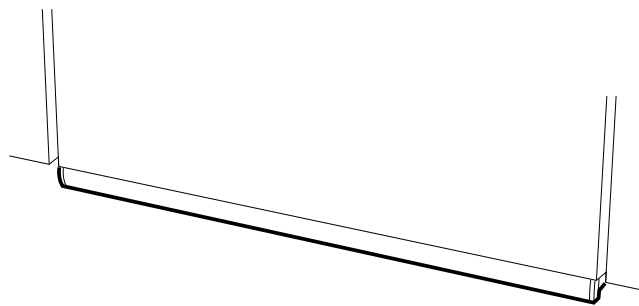


Fig. 11

Skub fronten ind, indtil den er i den rigtige position mod kabinettets front, Fig. 11. Træk fronten ud igen, og fastspænd skruen til frontstoppet.

Obs!

Ved tilslutning med slange skal slangen monteres udstrakt nærmest tilslutningen, Fig. 9, da dette har indflydelse på både funktion og lyd.

BETJENING

FUNKTION

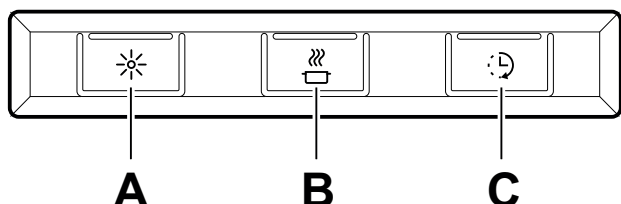


Fig. 12

- A.** Belysning.
- B.** Spjældfunktion. Åbning/lukning.
- C.** 1. Forlængelse af timer (+ 30 minutter).
2. Filteralarm. Hvis filteralarmen er aktiveret (se programmering nedenfor), begynder LED'en at blinke, når det er tid at rengøre filteret. Hold knap **C** inde i 2 sekunder efter rengøringen for at nulstille systemet.

Spjældet lukkes automatisk efter maks. 60 minutter eller ved tryk igen på knappen **B**.

Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før og efter madlavningen for at forhindre spredning af mados i rummet.

Produktet er udstyret med en filteralarm. For at aktivere/deaktivere filteralarmen, se nedenfor.

PROGRAMMERING

1. Åbne programmering. Hold knap **A** og **B** inde i 3 sekunder, så de begge blinker 3 gange. Programmeringstilstanden er nu aktiv i 30 sekunder.
2. Vælg funktion: Tryk på knap for valgt funktion for at aktivere/deaktivere funktionen.

Knap	Funktion
C	Filteralarm

Dioden på knappen lyser, når funktionen er aktiveret.

Obs!

Se separat vejledning, hvis produktet er udstyret med komfuralarm eller komfurvagt.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Obs!

For at sikre funktion, kvalitet og sikkerhed efter service og vedligeholdelse må der kun anvendes originale dele.

Rengøring af filter

Emhætten tørres af med en fugtig klud og opvaskemiddel. **Filtrene skal rengøres mindst hver anden måned** ved normal brug. Rengør oftere ved hyppig anvendelse.

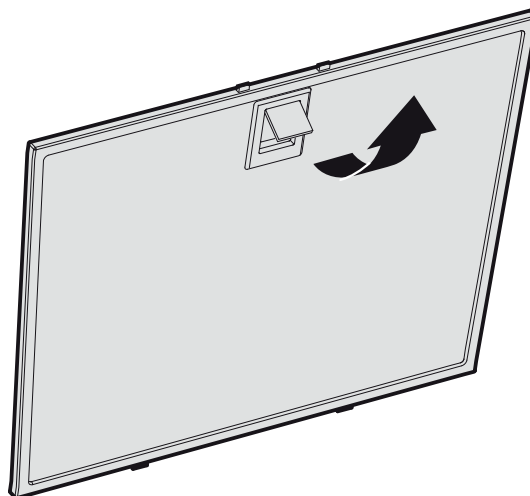


Fig. 13

Fjern fedtfilteret ved at åbne låsen Fig. 13. Håndtér fedtfilteret med forsigtighed, og undgå at bøje det.

Læg filteret i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Filteret kan også vaskes i opvaskemaskine.

Monter fedtfilteret igen efter rengøring. Sørg for, at det klikker på plads.

3. Gem programmering: Hold knap **A** og **B** inde i 3 sekunder. Knap **A** og **B** blinker 2 gange for at bekræfte, at programmeringen er gemt.

Rengøring af øvrige dele

Emhætten og **spjældet skal rengøres indvendigt mindst to gange om året.**

Spjældet rengøres grundigt med en våd klud og opvaskemiddel i både åben og lukket position. Spjældet håndteres forsigtigt.

UDSKIFTNING AF LED-BELYSNING OG LED-DRIVER

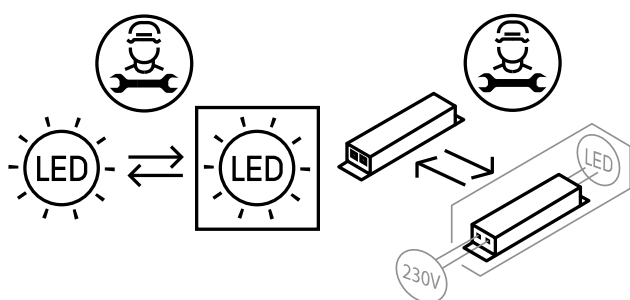


Fig. 14

Obs!

Udskiftning af LED-belysning og LED-driver skal udføres af en passende fagmand. Kontakt service

Belysning og driver skal udskiftes med et tilsvarende specialarmatur og driver fra producenten eller dennes serviceagent.

SERVICE OG GARANTI

Kontroller sikringen. Afprøv alle funktionerne for at se, hvad der ikke fungerer.

Kontakt ØLAND

tlf. 7020 1911

De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise til nærmeste servicefirma for hurtig og god service.

Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser.

EMBALLAGE- OG PRODUKTGENBRUG

Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse.




Symbolet angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og

elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor varen er købt.

Justering af luftmængde

DA OBS! Justering af spjæld skal udføres af en fagkyndig person.


Spjældindstilling: Justering af luftmængde sker på spjældet. Spjældet bliver tilgængeligt for justering ved at fjerne filteret.

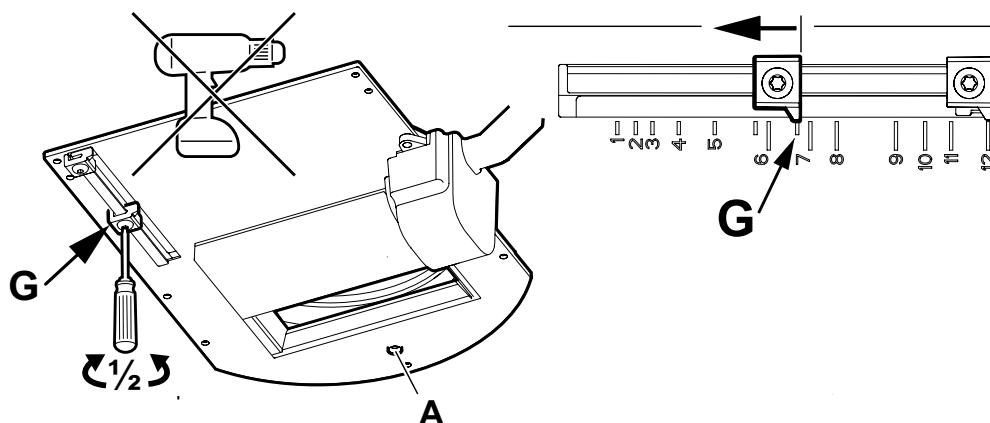

DA Grundventilation

Åbn spjældet, se funktionsbeskrivelsen i afsnittet "Betjening".

Løsn justeringsstopet **G** ved at dreje den en halv omdrejning (torx 10). Sæt justeringsstopet i den ønskede position. Markeringerne på spjældet svarer til værdierne i diagrammet "Grundventilation", se de følgende sider. Markeringen på billedet svarer til position G7 i diagrammet. Lås justeringsstopet. **OBS! Kontrollér nøje, at lasken er ordentligt låst!** Luk spjældet ved at trykke på den aktive knap en gang til. Mål trykket, Pm, i målerudtag **A**, og kontrollér, at den ønskede luftmængde er opnået.

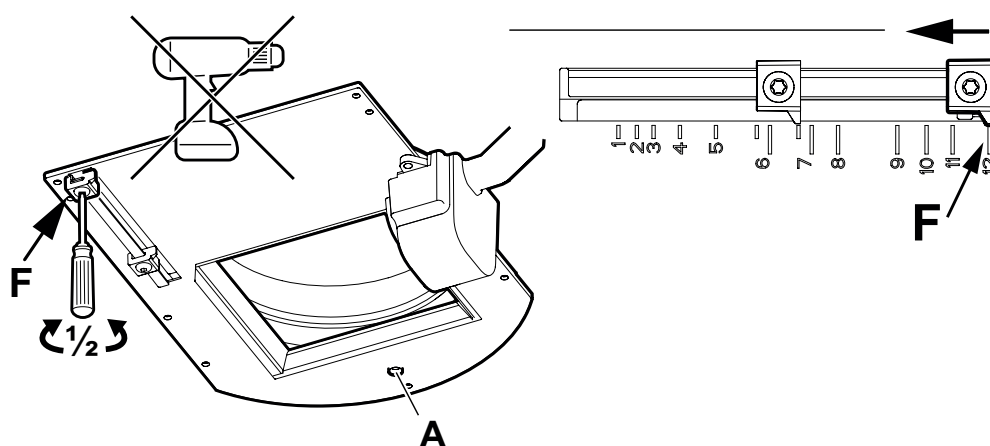

DA Forceret ventilation


Løsn justeringsstopet **F** ved at dreje den en halv omgang (torx 10). Sæt justeringsstopet i den ønskede position. Markeringerne på spjældet svarer til værdierne i diagrammet "Forceret ventilation", se de følgende sider. Markeringen på billedet svarer til position F12 i diagrammet. Lås justeringsstopet. **OBS! Kontrollér nøje, at lasken er ordentligt låst!** Åbn spjældet, se funktionsbeskrivelsen i afsnittet "Betjening".

Mål trykket, Pm, i målerudtag **A**, og kontrollér, at den ønskede luftmængde er opnået.

GRUNDVENTILATION - M07

Indreguleringsdiagram

Tryk i måleudgang

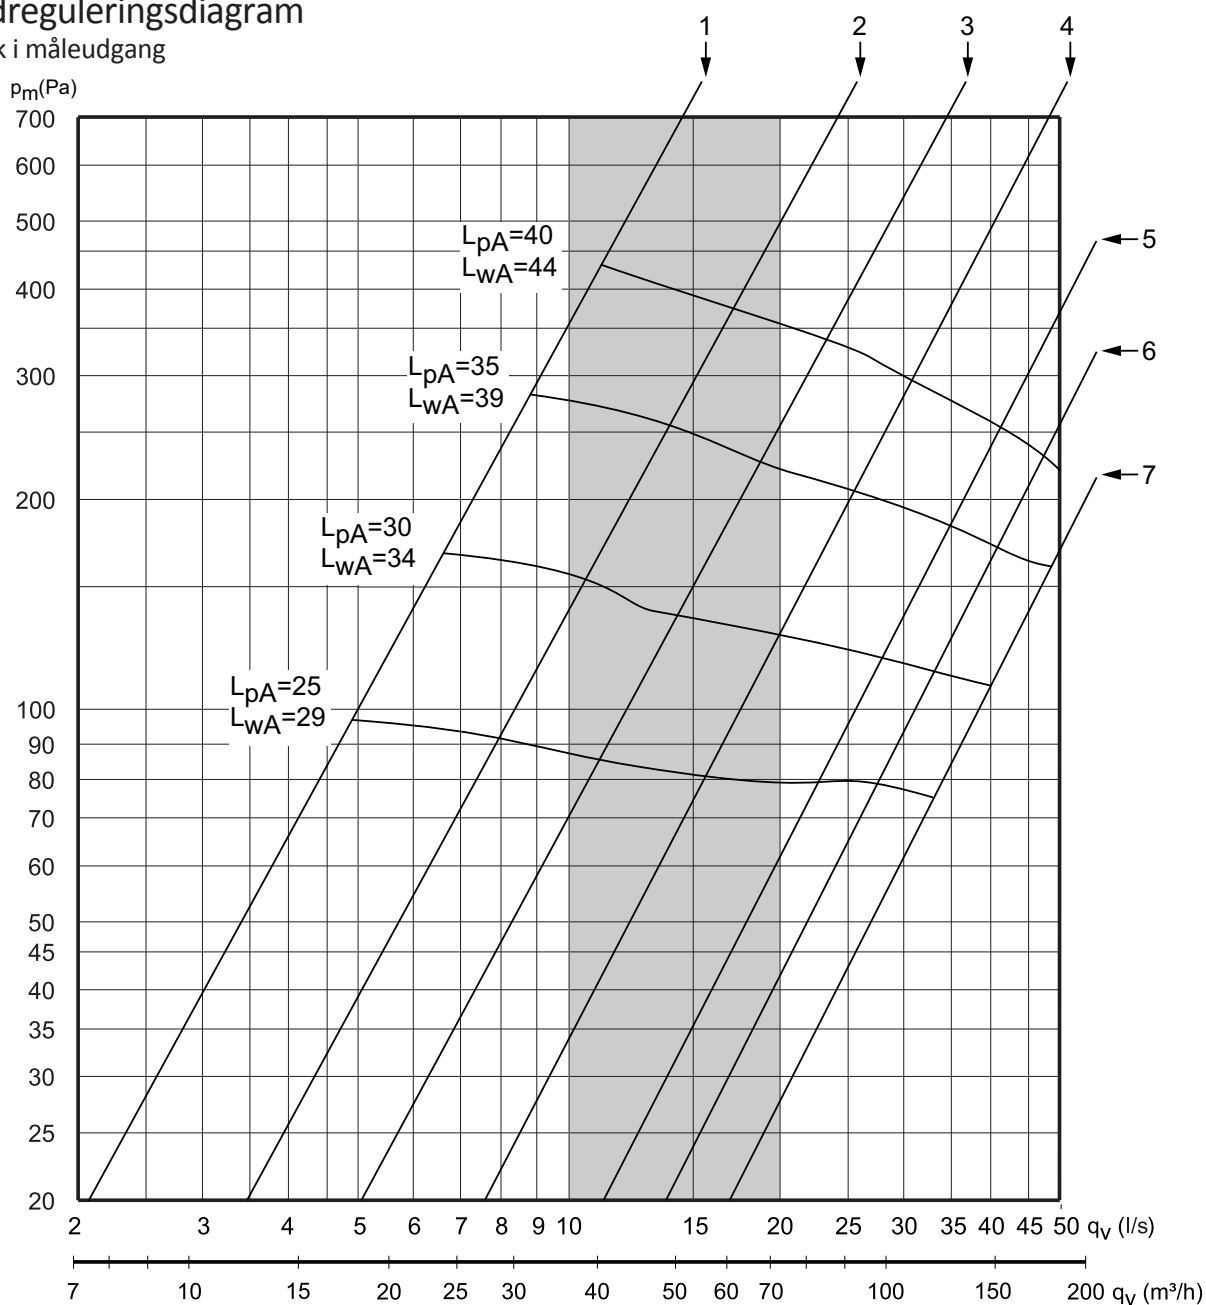

L_{pA} = Den A-vægda lydtrykssnivå ved 10 m² Sabin
The A-weighted sound pressure level at 10 m² by Sabine's Formula
A-mitattu äänenpainetaso, kun 10 m² Sabinia
A-veid lydtrykknivå ved 10 m² Sabin
Den A-vektor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{wA} = Den A-vægda lydeffektnivå relativt 1 pW
The A-weighted sound effect level relative to 1 pW
A-painotettu äänentasapaino 1 pW:n suhteen
Relativt A-veid lydeffektnivå 1 pW
Den A-vektor lydeffektniveau relativt 1 pW

Måleområde 10 - 20 l/s							
k-faktor/ $q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	Gennemsnit						
	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7
	0,60	1,00	1,31	1,80	2,54	2,95	3,60

Fig. 1

BASIC VENTILATION -M07

Dimensioneringsdiagram

Faktisk tryk i kanal


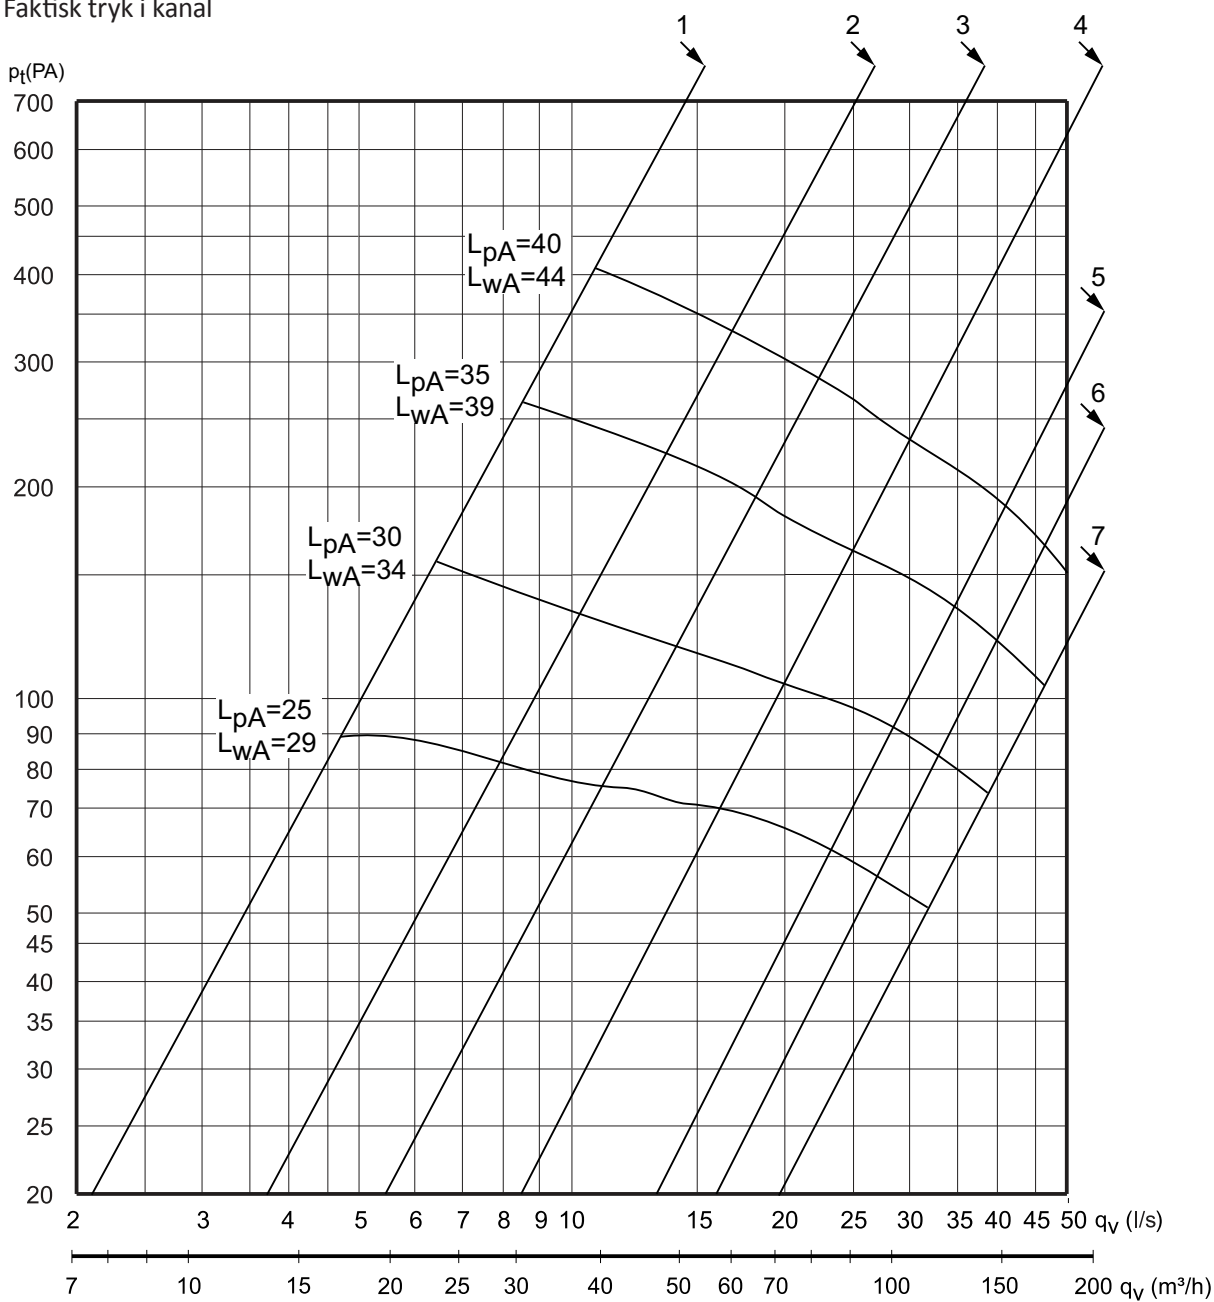


Fig.2

FORCERET VENTILATION -M07

Indreguleringsdiagram

Tryk i måleudgang

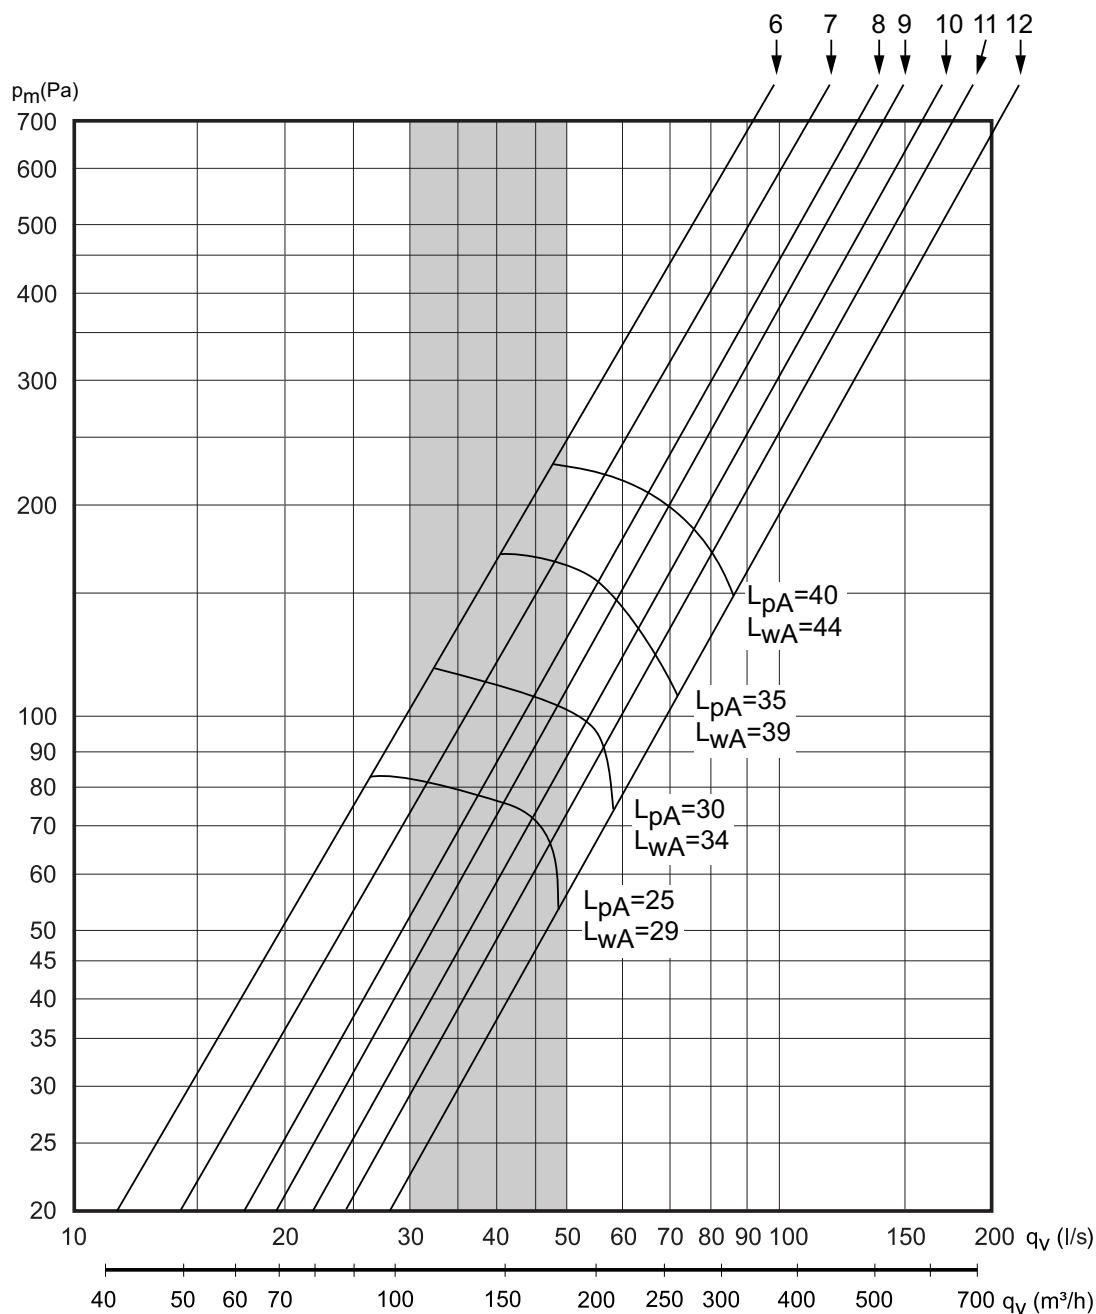

L_{pA} = Den A-vægtede lydtrykssnivå ved 10 m^2 Sabin

The A-weighted sound pressure level at 10 m^2 by Sabine's Formula

A-mitattu äänenpainetaso, kun 10 m^2 Sabinia

A-veid lydtrykknivå ved 10 m^2 Sabin

Den A-vektor lydtrykssniveau ved 10 m^2 Sabin

L_{wA} = Den A-vægtede lydeffektnivå relativt 1 pW

The A-weighted sound effect level relative to 1 pW

A-painotettu äänentasapaino 1 pW :n suhteen

Relativt A-veid lydeffektnivå 1 pW

Den A-vektor lydeffektniveau relativt 1 pW

Måleområde 30 - 50 l/s							
k-faktor/ $q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	Gennemsnit						
	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12
	2,95	3,60	4,15	5,16	5,70	6,03	6,64

Fig.3

FORCERET VENTILATION -M07

Dimensioneringsdiagram

Faktisk tryk i kanal

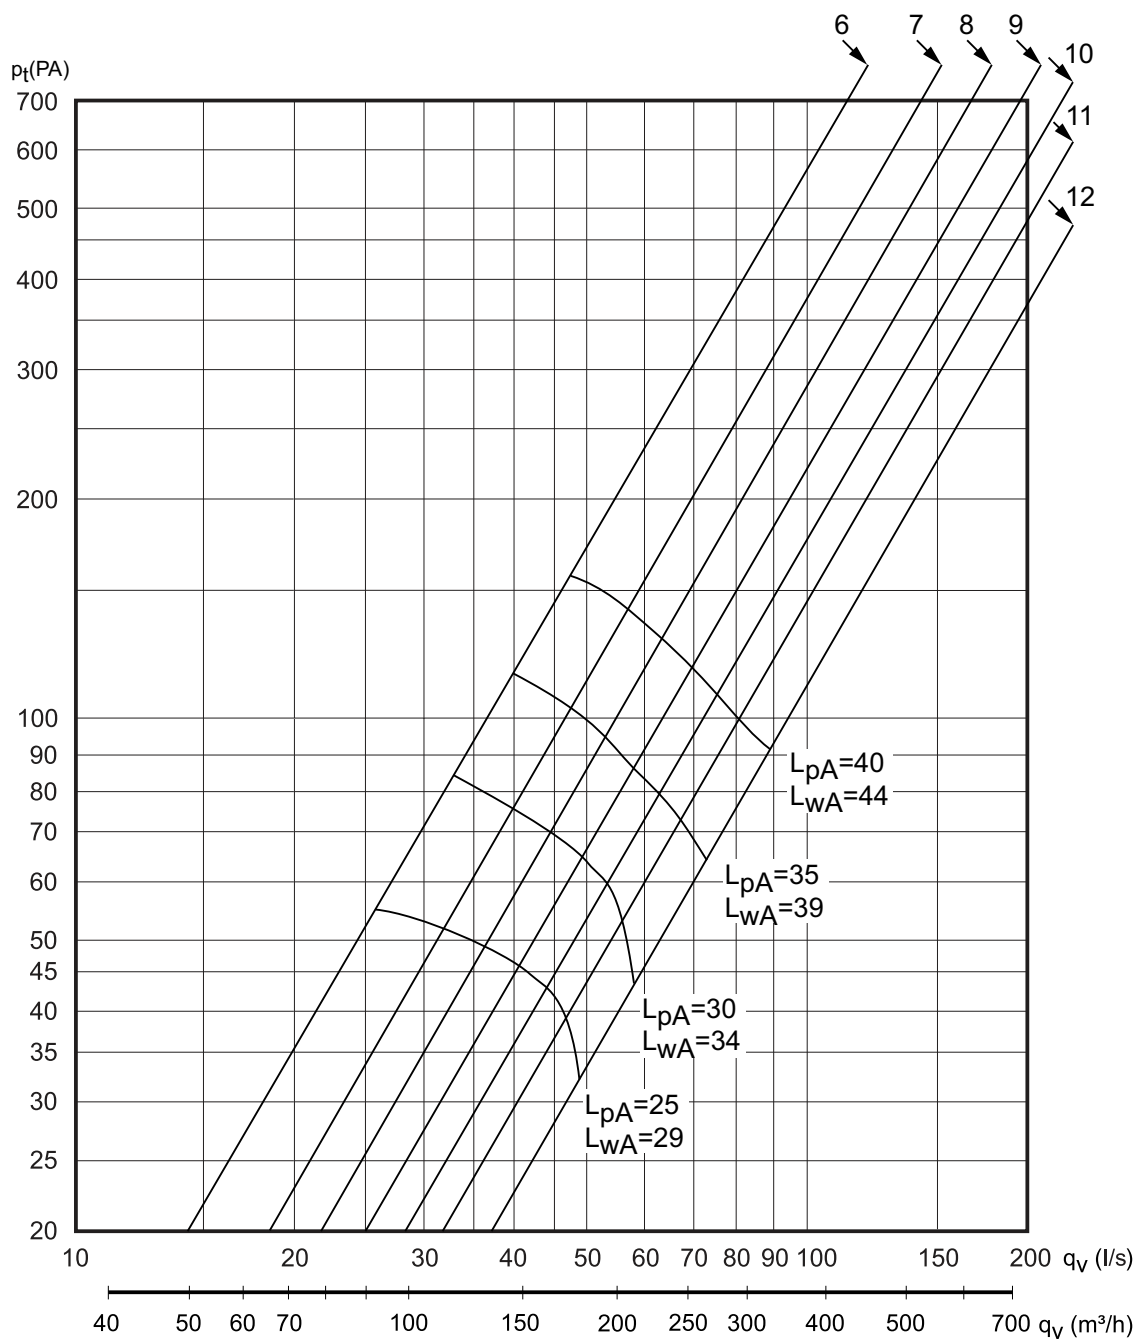


Fig.4