




# INSTALLATION MANUAL

MONTERINGSANVISNING  
MONTERINGSANVISNING  
MONTERINGSVEJLEDNING  
ASENNUSOHJE

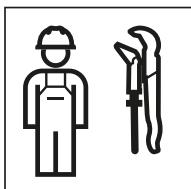


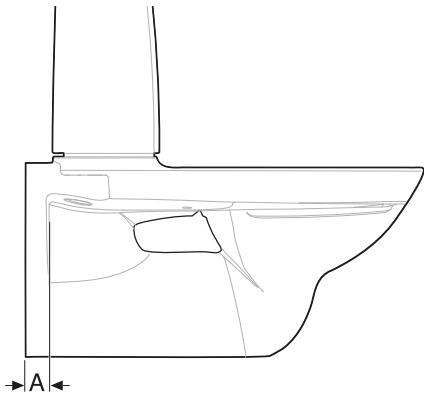


i

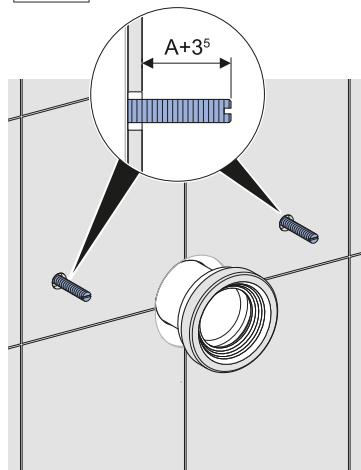


1

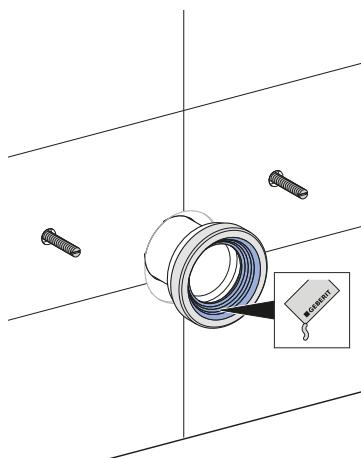



**2**

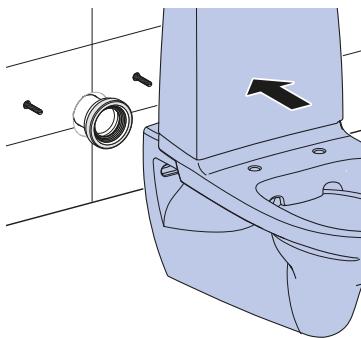

**i**

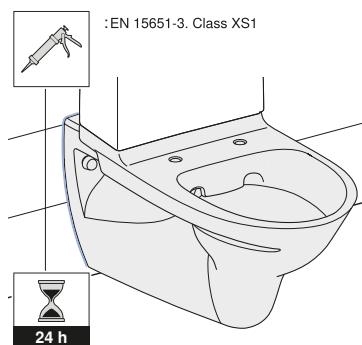

**3**

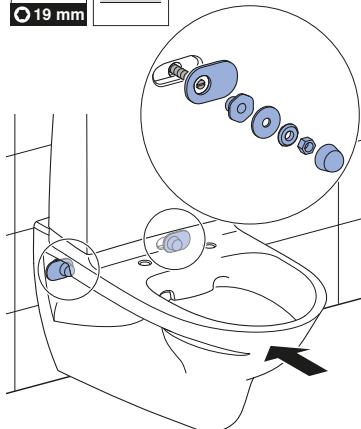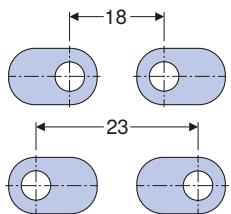


**Geberit International AG**  
**Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona**  
**[documentation@geberit.com](mailto:documentation@geberit.com)**  
**[www.geberit.com](http://www.geberit.com)**




## Cushion strip




Not used with Spira Art WC 6245

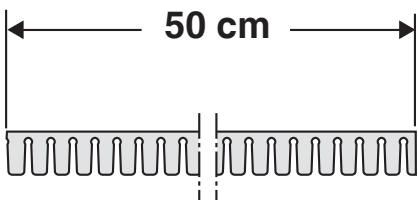


1

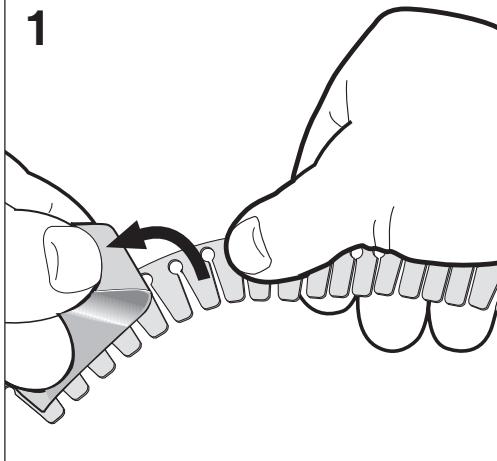

2

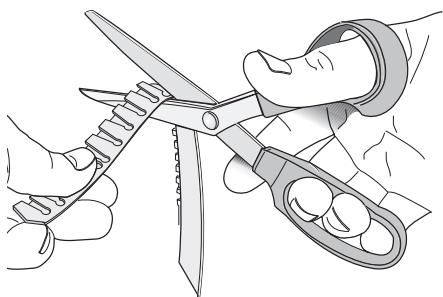

3

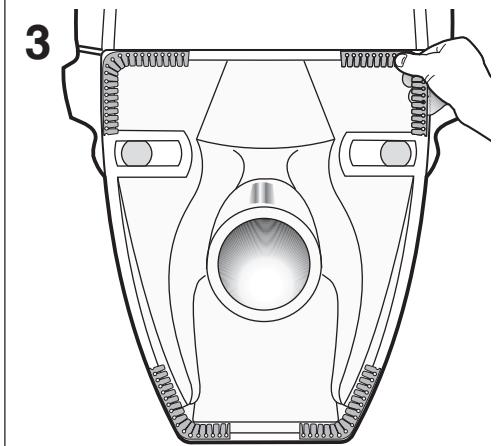

### SVERIGE

Geberit AB  
Box 140  
SE-295 22 Bromölla  
T +46 456 480 00  
info@ifo.se  
→ www.ifo.se

### DENMARK

Geberit A/S  
Lægårdsvæj 26  
DK-8520 Lystrup  
T +45 86 74 10 86  
salg.dk@geberit.com  
→ www.ifo.dk

### NORGE

Geberit AS  
Luhrtopenn 2  
NO-1470 Lørenskog  
T +47 67 97 82 00  
sales.no@geberit.com  
→ www.ifosanitar.no

### ESTONIA

Geberit Estonia  
Kuma tee 2  
EE-75312 Petri Harjumaa  
T +37 256 66 73 67  
sales.ee@geberit.com  
→ www.ifo.ee

### LIETUVA

UAB Geberit  
Senasis Ukmergės kel. 4,  
Užubaliai,  
LT-14302 Vilnius  
T +37 070 02 28 94  
sales.lt@geberit.com  
→ www.ifo.lt


### LATVIJA

Geberit Latvija  
Bauskas iela 58a,  
Riga, LV-1004  
T +37 167 10 30 16/17  
sales.lv@geberit.com  
→ www.ifo.lv



# INSTALLATION MANUAL

MONTERINGSANVISNING  
MONTERINGSANVISNING  
MONTERINGSVEJLEDNING  
ASENNUSOHJE

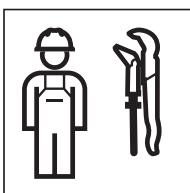




970.197

Care Instructions  
Skötselinstruktion  
Veiledning for stell  
Plejevejledning  
Hoito-Ohje





970.105


SE: Säker Vatteninstallation

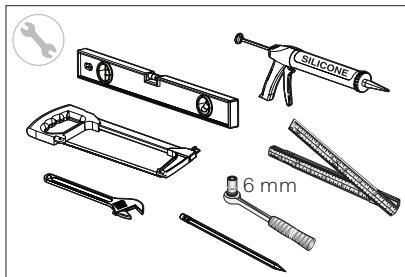


Spira

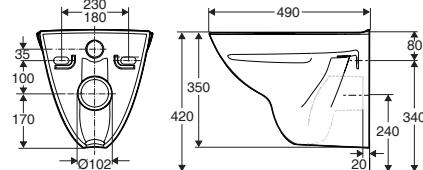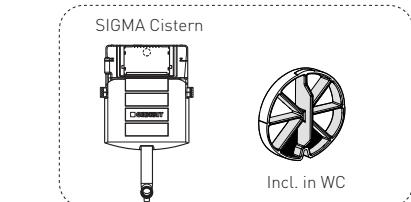



Sign

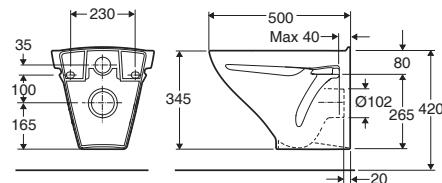

Cera

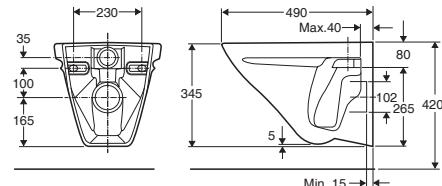

Sign Art

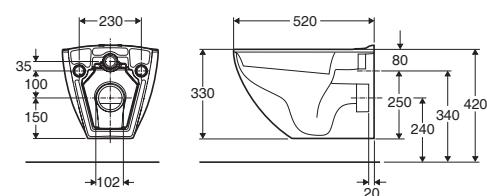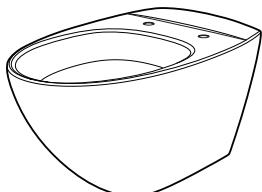


# Spira/Sign/Cera


<b>SE</b>	Denna montering sker då vägg med beklädnad (kakel etc.) färdigställs.	<b>DK</b>	Denne montering sker, när vägg med beklädnad (fliser etc.) är färdiggjort.
1a, b.	Montera den bipackade vattenfördelaren i WC-skålen.	1a, b.	Monter den medföljande vandfordeler i toiletkummen.
1b.	Flödesbegränsare (Spira) GEBERIT SIGMA cistern.	1b.	Strømningsbegrensnere (Spira) GEBERIT SIGMA cistern.
2a.	Montera gummitätning och o-ring på WC-adaptern och för in i WC-skålen.	2a.	Monter gummipakningen och o-ringen på toiletadapten, og før den ind i toiletkummen.
2b.	Anpassa anslutningsrörrens samt WC-bultarnas längd.	2b.	Tilpas tilslutningsrørrene samt toiletboltenes længde.
3.	Kapa WC-adaptern enligt anvisning.	3.	Skær toiletadapteren af som vist i vejledningen.
4.	Montera gummimanschetten på avloppsböjen, smörj gummimanschetten och WC-adapterns tätningsar med tvållösning eller siliconfett.	4.	Monter gummimanchetten på afløbsbøjningen, og smør gummimanchetten og toiletadapterens pakninger med sæbevand eller silikonfedt.
	Lyft och skjut in WC-skålen mot väggen, justera skålen läge i våg med excentrarna.		Løft toiletkummen, og skub den ind mod væggen. Juster kummen i forhold til den excentriske tilslutning, så den er i vater.
	Drag fast muttrarna och montera täckhuvarna. Dämpning mot vägg rekommenderas, för att förhindra att WC-skålen spricker p.g.a ojämnheter i porstän och vägg. Geberit eråträder inte trasiga WC-skålar om igen dämpningslist har använts. (Dämpningslist Ifö nr. 96040 eller annat lämpligt material kan användas).		Spænd skruverbolten, og monter dækhætterne. Det anbefales at monteret en dæmpningsliste mellem toiletet og væggen, for at forhindre at wc. skålen revner på grund af ujævhed der i porcelæn eller væg. Geberit dækker ikke revnede skåle, hvis der ikke er anvendt en dæmpningsliste. (Dæmpningsliste Ifø nr. 96040 eller andet egnet materiale kan anvendes)
<b>NO</b>	Denne monteringen skjer når vegg med beklædning (fliser etc.) ferdigstilles.	<b>GB</b>	The wall finish (tiling, etc) must be completed before the WC pan is installed.
1a, b.	Monter den medföljande vannfordelen i toalettskålen.	1a, b.	Install the supplied water distributor in the WC bowl.
1b.	Strømningsbegrensnere (Spira) GEBERIT SIGMA cistern.	1b.	Flow restrictor (Spira) GEBERIT SIGMA cistern.
2a.	Monter gummitätning och o-ring på toalettadapter och för inn i toalettskålen.	2a.	Install the rubber seal and O-ring on the WC adapter and insert in the WC bowl.
2b.	Tilpass tilkoblingsrørernes og toalettboltenes lengde.	2b.	Adjust the connector pipes as well as the length of the WC bolts
3.	Kapp toalettadapteren som anvist.	3.	Cut the WC adapter according to the instructions
4.	Monter gummimansjetten på avløpsbøyen, smør gummimansjetten og toalettadapterens tetninger med såpe-løsning eller silikonfett.	4.	Install the rubber sleeve on the drain bend, lubricate the rubber sleeve and the WC adapter's seals with soap solution or silicone grease. Lift and slide the WC bowl towards the wall, adjust the bowl level with the eccentrics.
	Lyft og skyv toalettskålen inn mot veggen – juster skålens plassering på linje med eksenterskivene.		Tighten the nuts and install the covers. Damping against the wall is recommended, to prevent the WC bowl from cracking due to roughness in porcelain and wall. Geberit will not replace a WC bowl unless damping has been used. (Damping strip Ifø no. 96040 or other suitable material can be used).
	Trekk fast mutterne og monter mutterdekslene. Det anbefales å installere en dempingsliste mellom toalettet og veggen for å hindre toalettskålen sprekker på grunn av ujavnhet i porstelen eller veggen. Geberit dekker ikke sprukne toalettskåler hvis det ikke er brukt noen dempingsliste. (Demperliste Ifø nr. 96040 eller annet anvendbart materiale kan anvendes)		

<b>EE</b>	Toode paigaldatakse lõplikult viimistletud (kahhelplaatidega vms) seinale.	<b>LT</b>	Montuojama ant sienos ir uildengiama (plytelõmis ar pan.).
1a, b.	Paigaldage kaasapakitud veejaotur WC-potti.	1a, b.	Prijunkite atskirai supakuotā vandens skirstytuvā prie klozeto.
1b.	Veevoolu hulga piiraja (Spira) GEBERIT SIGMA loputuspaak	1b.	Srauto ribotuvu (Spira) GEBERIT SIGMA bakelui.
2a.	Paigaldage kummitihend ja o-rõngas WC-adapterile ning asetage potti.	2a.	Prijunkite gumines tarpines ir guminj žiedą ant WC adapterio ir įdėkite į klozetą.
2b.	Sobitage parajaks ühendustorude ja WC-poltide pikkus	2b.	Suderinkite prijungimo alkūnés bei WC tvirtinimo varžtų ilgj.
3.	Löögake WC-adapter maha vastavalt juhendile	3.	Nupjaukite WC adapterj pagal instrukcijas.
4.	Paigaldage kummimansett kanalisatsiooni ärvoolu käänukohale, määrite kummimansetti ja WC-adapteri tihendeid seebilahusega võisilikoonras vaga.	4.	Sumontuokite guminj sandarinimo manžetą nuteka mojoje atšakoje, sutepkite guminj sandarinimo manžetą ir WC adapterio sujungimų vietas muilo tirpalu ar silikonu.
	Töstke ja lükake WC-pott vastu seina ning reguleerge see ekstsentrikute abil horisontaalseks.		Pakelkite ir pristumkite klozetą prie sienos, nureguliu okite ekscentrikais.
	Pingutage mutrid kinni ja paigaldage kaitsekatted. Seina ja poti vaheline on soovitatav paigaldada summuti (Kasutada võib summutusliistu Ifo nr. 96040 või muud sobivat materjali).		Prisukite varžtus ir uždenkite juos dangteliais. Rekomenduojama naudoti slopinimo juostelę sienoje (galima naudoti slopinimo juostelę „Ifö“ Nr. 96040 ar kitą tinkamą medžiagą).
<b>LV</b>	Montāža ir jāveic, kad ir pabeigts sienas apšuvums (Rīzes u.t.t.).		
1a, b.	Montējiet ūdens sadalītāju tualetes podā.		
1b.	Plūsmas ierobežotājs (Spira) GEBERIT SIGMA		
2a.	Montējiet gumijas blīvi un o-gredzenu ap tualetes adapteri un un ievietojiet tualetes podā.		
2b.	Pielāgojiet savienojuma caurules un tualetes bultskrūvju garumu.		
3.	Nogrieziet tualetes adapteri saskanā ar norādījumiem.		
4.	Montējiet gumijas manšeti uz kanalizācijas izvada, iesmērējiet gumijas manšeti un tualetes adaptera blīvi ar ziepju šķidumu vai silikona smērvielu.		
	Paceliet un piebīdot tualetes podu pie sienas, noregulējiet tā atrašanās līmeni pēc ekscentriem. Pievelciet uzgriežnus un montējiet nosedzošās uzmavas. Ieteicama skāņas slāpēšanas ierikošana (Var izmantot skāņas apslāpēšanas materiālu Ifo Nr. 96040 vai citu atbilstošu materiālu).		





## Spira/Sign/Cera

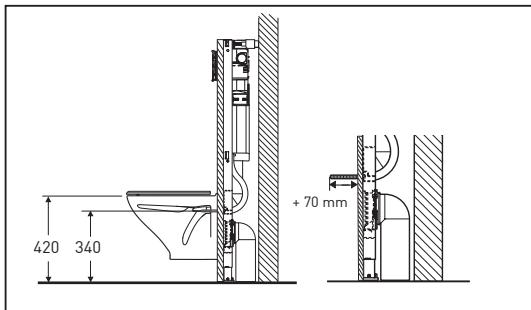

Sign/Cera

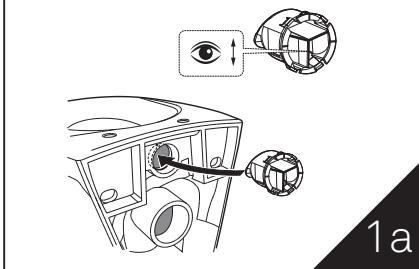


Spira

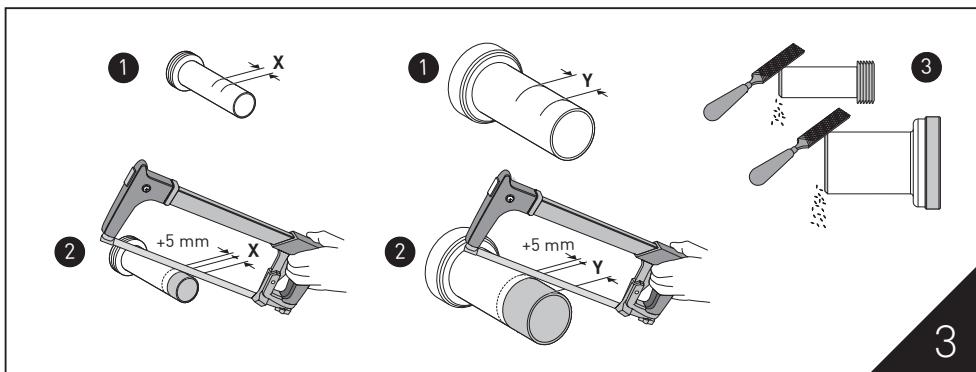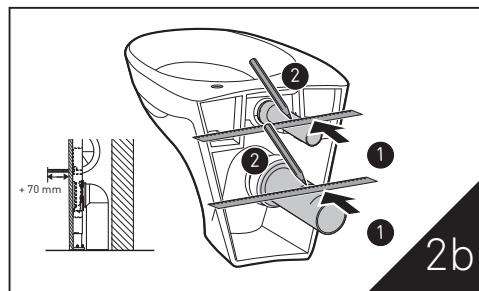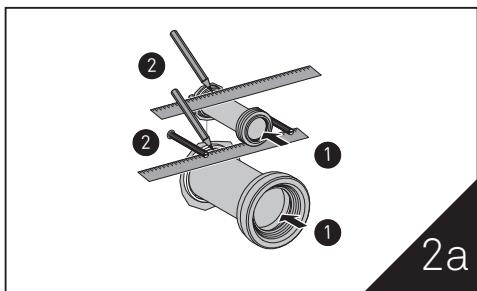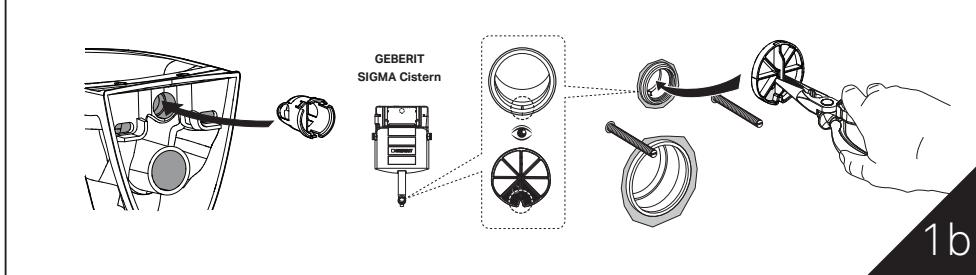




4

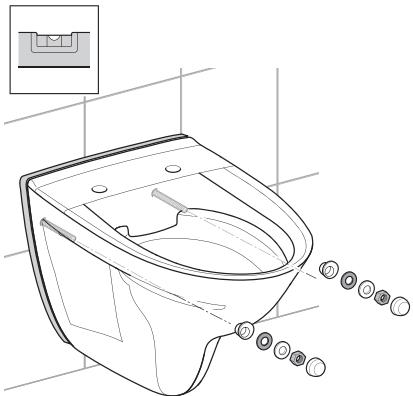


5

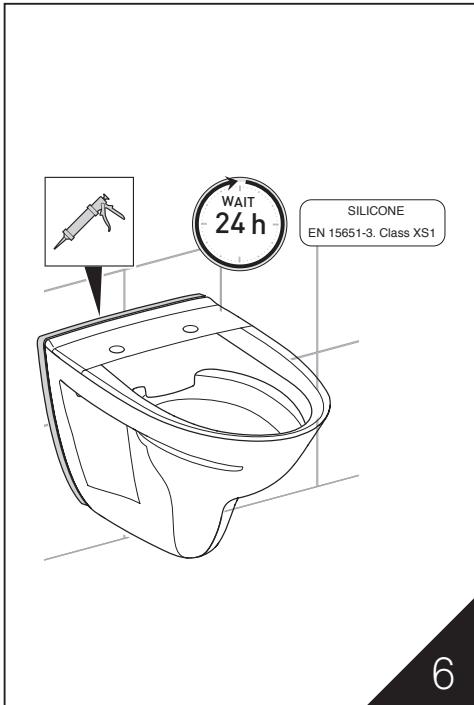


6

# Sign Art


SE	Denna montering sker då vägg med beklädnad (kakel etc.) färdigställts.	DK	Denne montering sker, när vägg med beklädnad (fliser etc.) är färdiggjort.
1.	Montera gångstänger.	1.	Monter gevindstänger.
2a, b.	Anpassa anslutningsrören.	2a, b.	Tilpas tilslutningsrørene.
3.	Kapa WC-adaptern enligt anvisning.	3.	Skær toiletadapteren af som vist i vejledningen.
4.	Montera kontramutterar på gångstänger.	4.	Monter kontramøtrikker gevindstänger.
5-8.	Montera gummiramschetten på avlopsbøyen, smørj gummiramschetten och WC-adapterns tåtninger med tvållösning eller siliconfett. Lyft och skjut i WC-skålen mot väggen. Drag fast skruvar underifrån på skålen med medföljande nyckel. Dämpning mot vägg rekommenderas, för att förhindra att WC-skålen spricker p.g.a ojämnheter i porslin och vägg. Geberit ersätter inte trasiga WC-skålar om ingen dämpningslist har använts. Dämpningslist Ifö nr. 96040 eller annat lämpligt material kan användas.	5-8.	Monter gummiramchatten på afluobsbøyningen, og smør gummiramchatten og toiletadapters pakninger med sæbevand eller silikonefedt. Løft toiletkummen og skub den ind mod væggen. Spænd skruerne nede fra på skålen med en skruenøgle. Det anbefales at monteret en dæmpningsliste mellem toilettet og væggen, for at forhindre at wc. skålen revner på grund af ujævheder i porcelæn eller væg. Geberit dækker ikke revnede skåle, hvis der ikke er anvendt en dæmpningsliste. (Dæmpningsliste Ifø nr. 96040 eller andet egnet materiale kan anvendes).
NO	Denne monteringen skjer når vegg med kledning (fliser osv.) er ferdigstilt.	GB	This installation cannot take place until the wall covering (tiles etc.) is complete.
1.	Monter gjengestenger.	1.	Attach the threaded rods.
2a, b.	Tilpass tilkoblingsrørene.	2a, b.	Adjust the length of both the connecting pipes.
3.	Kapp toiletadapteren som anvist.	3.	Trim the WC adapter as directed.
4.	Monter kontramutterer på gjengestenger.	4.	Attach counterscrews on threaded rods.
5-8.	Monter gummiramsjetten på avlopsbøyen, smør gummiramsjetten og toiletadapterens tettninger med såpeløsning eller silikonfett. Løft og skyv toilettskålen inn mot veggen. Trekk fast skruene fra undersiden på skålen med skrunøkkel. Det anbefales les å installere en dempningsliste mellom toilettet og veggen for å hindre toilettskålen sprekker på grunn av ujevnhet i porselet eller veggen. Geberit dekker ikke sprukne toilettskåler hvis det ikke er brukt noen demplingsliste. (Demperliste Ifø nr. 96040 eller annet anvendbart materiale kan anvendes).	5-8.	Attaching the rubber sleeve to the drain hole, lubricate the rubber sleeve and the WC adapter's seals with silicone grease. Lift the WC bowl and push it into place against the wall. Tighten the screws underneath the bowl using a ratchet handle. Damping against the wall is recommended, to prevent the WC bowl from cracking due to roughness in porcelain and wall. Geberit will not replace a WC bowl unless damping has been used. (Damping strip Ifø no. 96040 or other suitable material can be used).
EE	Antud monteerimine tehakse siis, kui tagasein on õpbe tatus (kaetud keraamiliste plaatidega jne.)	LT	Montuojama, kai sienai yra užbaigtą (padengta plytelėmis ar pan.).
1.	Kinnita keermeslatid.	1.	Pritvirtinkite srieginius strypus.
2a, b.	Korrigeri molema ühendustoru pikkus.	2a, b.	Sureguliuokite abių jungiamų jų vamzdžių ilgi.
3.	Kohenda WC ühendused nagu hendisis.	3.	Apipjaustykite WC puodo adapteri, kaip nurodyta.
4.	Kinnita vastasmutrid keermeslatile.	4.	Ant srieginių strypų pritvirtinkite veržles.
5-8.	Paigaldage kummitihendid ja rõngad WC-ühendustele ja reguleerige WC-pott paika. Paigaldage kummitihendid ja rõngad WC-ühendustele ja reguleerige WC-pott paika. Paigaldage WC-pott.	5-8.	Sumontuokite gumijines tarpineis ir guminis jų žiedą ant WC adapterio, tuomet istatykite WC puodą. Sumontuokite gumijinį sandarinimo manžetą nutekamojoje atšakoje, sutepkite ji ir WC adapterio sujungimui vietas muilo tirpalui ar silikonu. Pakelkite ir pristumkite WC puodą prie sienos. Tvirkai prisukite varžtus raktu iš apatinžs WC puodo pusž.
LV	Montāža ir jāveic, kad ir pabeigts sienas apšuvums (flīzes u.t.t.).	5-8.	Pievienojiet gumijas blīvi un blivgredzenu WC adapterim un ieviejojet tualetes podā. Pievienojiet gumijas uzmauvu kanalizācijas caurumam, ieeļojet gumijas uzmauvu un WC adaptera blives ar silikona smērvielu. Paceliet un piebiediet tualetes podu pie sienas. Pievieciel skrūves no poda apakšas ar spūdrata atslēgu.

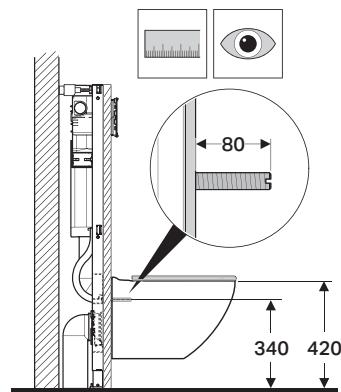


1

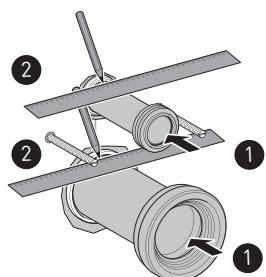




2a

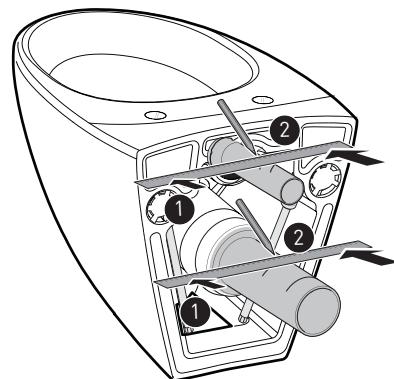

2b

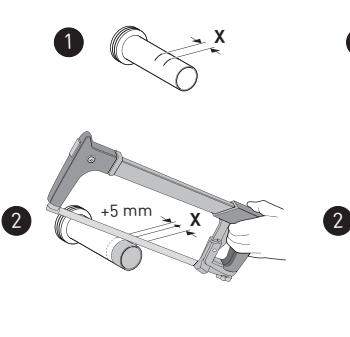

3

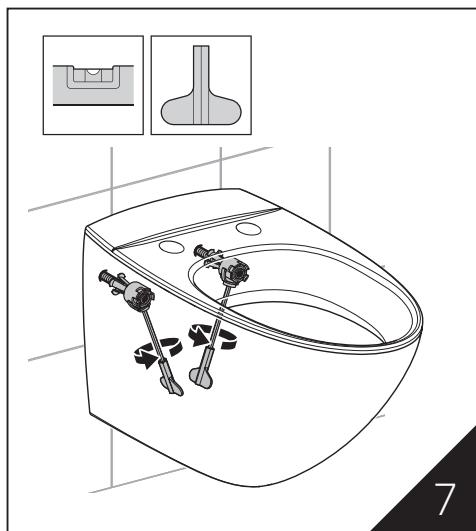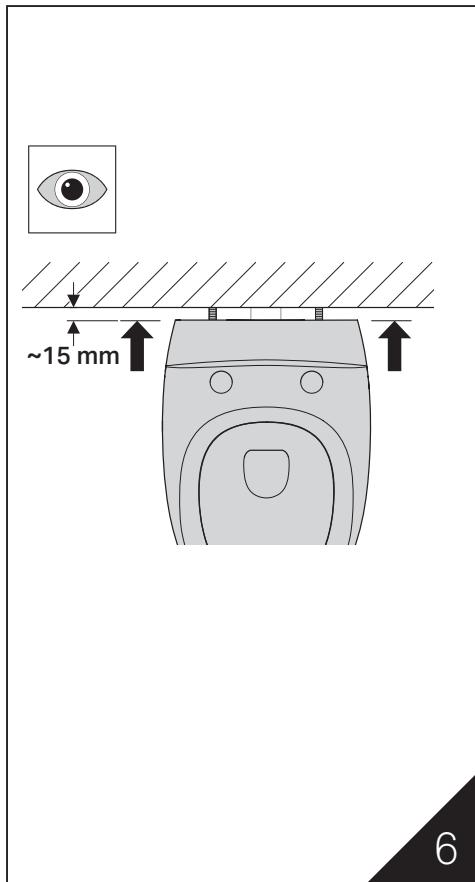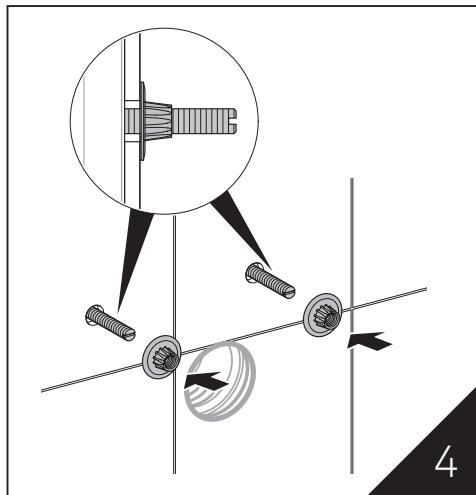



---

Geberit International AG  
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona  
[documentation@geberit.com](mailto:documentation@geberit.com)  
[www.geberit.com](http://www.geberit.com)