
ØLAND A/S
Tel. +45 7020 1911 . www.oeland.dk
E-mail: oeland@oeland.dk
CVR-nr. 60 99 40 13
Danske Bank 4065 3176141069

MONTERING AF PVC-OVERFLADE PÅ ISOLEREDE RØR.



Tilskær folien helt lige, med en hobbykniv, isoleringskniv, saks eller på et skærebrædt. Skær 3-5 cm ekstra af til overlapning

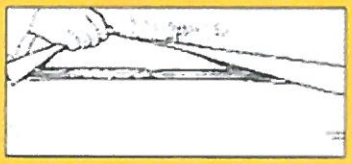


Isotop foliens kraftige rulningstendens gør den nem og hurtig at montere




Folien kan, som her vist, samles med nitter, eller den kan limes. Hvis folien nittes er det muligt at demontere den igen, for vedligeholdelse af anlægget.




På vinkler benyttes præfabrikerede bøjninger, der nittes eller limes på før folien og overlappes af denne.

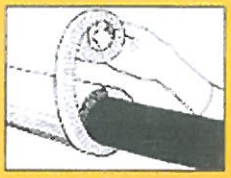


Afslutningsbånd anvendes ved enhver afslutning, dimensionsændring, flanger, og m.m. Fastgøres med Vindseltråd.

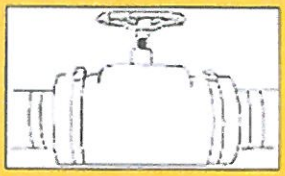


Ventiler og flanger isoleres med præfabrikeret, Dancap Ventilisolering. De to halvskåle samles med de medfølgende stålbånd. Hvis tilpasning er nødvendig kan kapperne tilskæres med en fintandet sav.

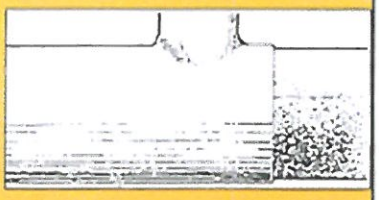

Teer op til total Ø 245 afsluttes med præfabrikerede t-stykker, der nittes eller limes før folien og overlappes af denne.

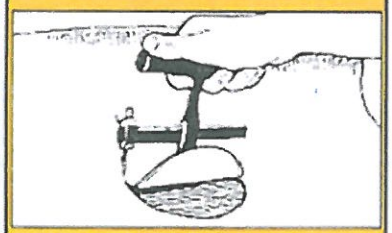

T-stykker der ikke er med i vores standartprogram tilvirkes således.
Skær et passende hul i folien med en cirkelskærer.

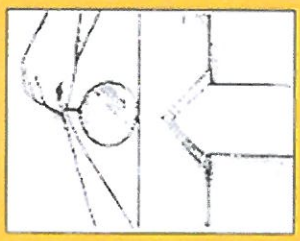

Tilpas et stykke folie til grenrøret, som vist. Lav en slidse ud til foliens kant i folien med hul og lim de to stykker sammen.

jetScreenshot.com

TOTAL ØLAND KOMPONENTER & KOMPETENCE SAMLET PÅ ET STED TIL FLEKSIBEL OG HURTIG LEVERING VENTILATION

Brøndby
Hovedkontor/produktion/salg/lager
Park Allé 366, 2605 Brøndby
Fax (+45) 44 53 10 51

Aabenraa
Produktion/salg
Kathale 41, 6200 Aabenraa
Fax (+45) 44 53 10 51

Vejle
Salg/lager
Sadelmagervej 15, 7100 Vejle
Fax (+45) 44 53 10 51

Medlem af Dansk Ventilation