

Manual 1: SabetoFLEX og tagpap side 2

Manual 2: Montering af Flex inddækning på bølgetag- indbygget svineryg side 3

Manual 3: Montering af varmgalvaniseret inddækning på paptag side 4

Manual 4: Monteringsvejledning til runde taghætter side 5

* Klik på den linje du vil hen til



April 2024

SabetoFLEX og tagpap

SabetoFLEX inddækningsmateriale kan monteres på og under tagpap.

SabetoFLEX kan monteres ovenpå tagpap og tagpap kan monteres ovenpå SabetoFLEX.

Se video montage film på YouTube

1. Oven på tagpap. <https://www.youtube.com/watch?v=IBkiZIGBfwA>
2. Under tagpap. <https://www.youtube.com/watch?v=pEn0BHGp9fl>

I begge tilfælde er det vigtigt, at du varmer mest på tagpappet, for at begge overflader bliver klæbende, herved opnår du det bedste resultat.


Varmen bevirker, at inddæknings materialet klæber sammen med tagpappet.

Anvend en trykrulle eller en handske til at presse de to materialer sammen.


Afslutningsvis brændes overgangen mellem de to materialer og samlingen fuges med SabetoFIX Universal montage lim.

SABETOFLEX APS


Montering af Flex inddækning på bølgetag- indbygget svineryg

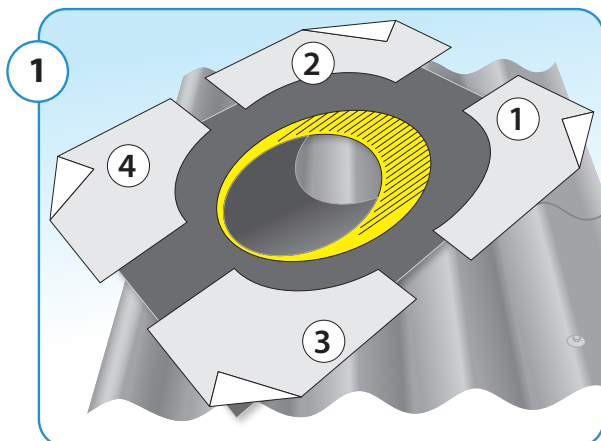


Læg inddækningen over røret og hullet.
Sørg for at keglen er understøttet. Inddækningen har
indbygget svineryg, der modvirker vandlommer.

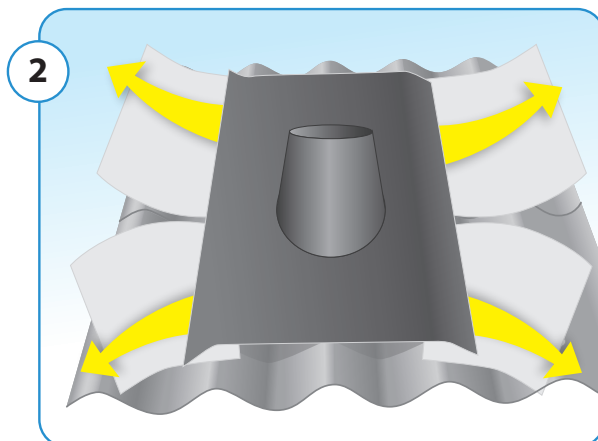

Bagside folie 1-4 fjernes ét efter ét.
Siderne afsluttes på nedadgående bølge, så der ikke
opstår modløb.

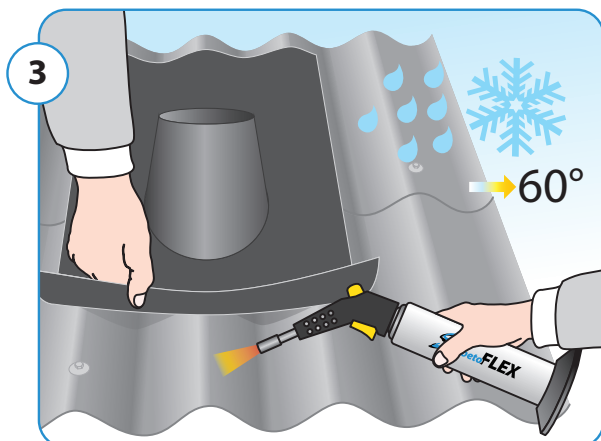


Inddækningen løftes og taget varmes let med en
gasbrænder. Max 60 °.

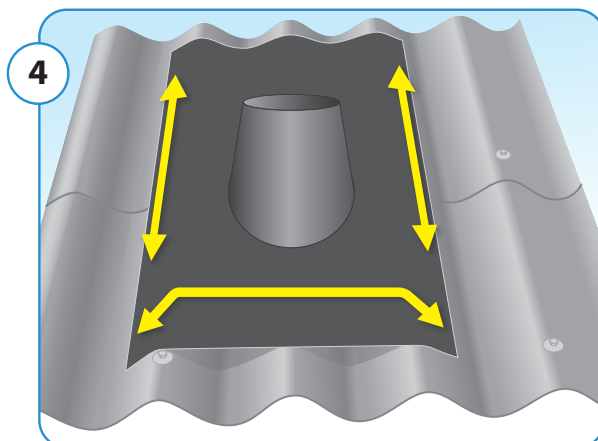


Inddækningen fastgøres til taget. Tryk materialet ned
mod taget i bredden i kantområdet. Dog maks. 50 mm.
Hold trykket 2-3 sekunder.

Stålrulle og varme kan med fordel bruges.

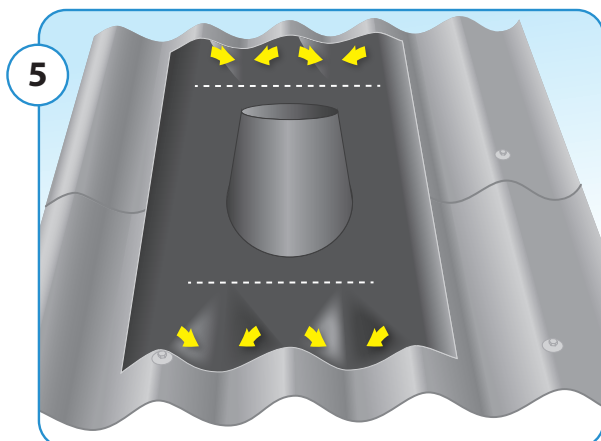

Når du trykker materialet ned mod taget, skal trykket
holdes 2-3 sek. ...
Stålrulle og varme kan med fordel bruges.
Brug ikke slående værktøj! Undgå vandlommer!

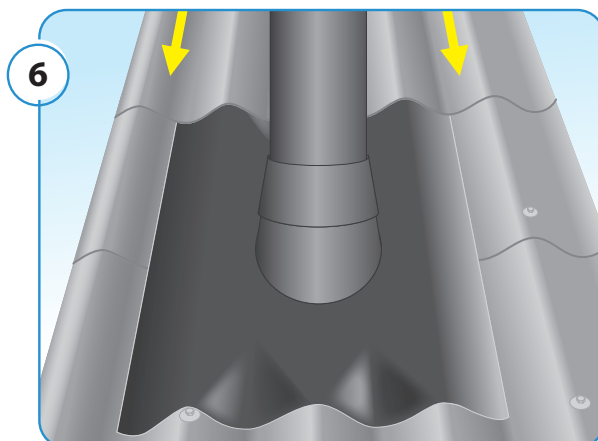


Krave monteres og fuges foroven med Sabetofix
universal Montagelim.
Tagplade/tagsten lægges tilbage på plads.


SabetoFLEX

Montering af varmgalvaniseret inddækning på paptag

Pladen sømmes zig zag til underlag med tagpapsøm (dog ikke, hvis der er isolering imellem - så limes den ned i Sabetofix pap) Det er vigtigt at der er fast underlag under hele inddækningspladen.

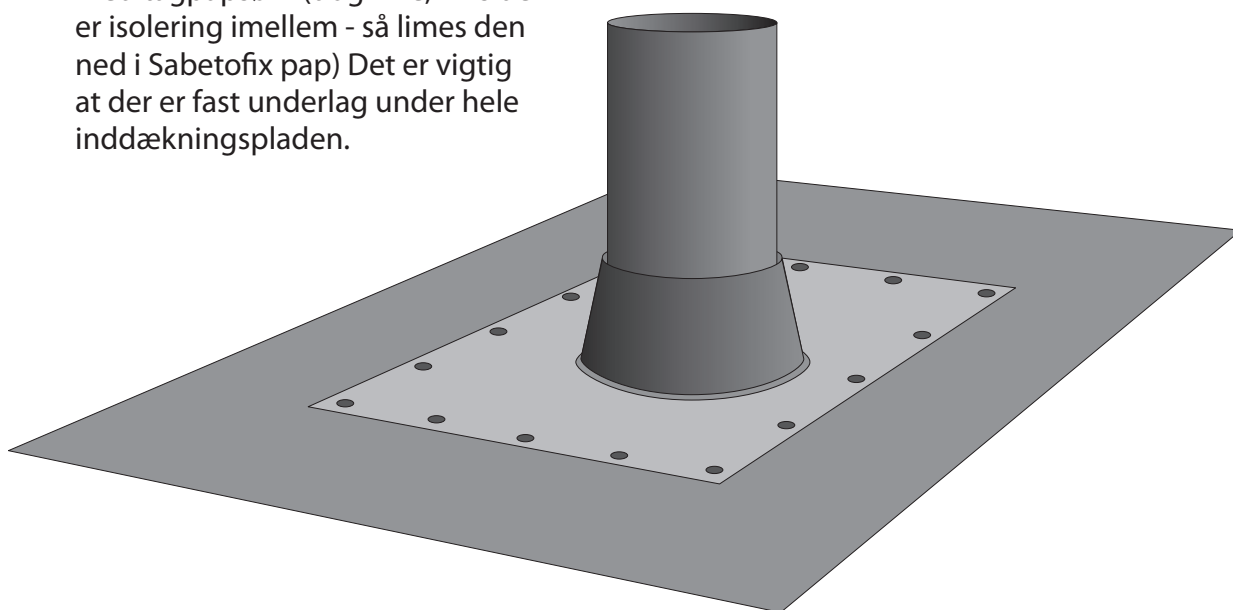

Overpap svejses på med faktor 50/50. Der stoppes min. 15 mm fra gennemføringen.

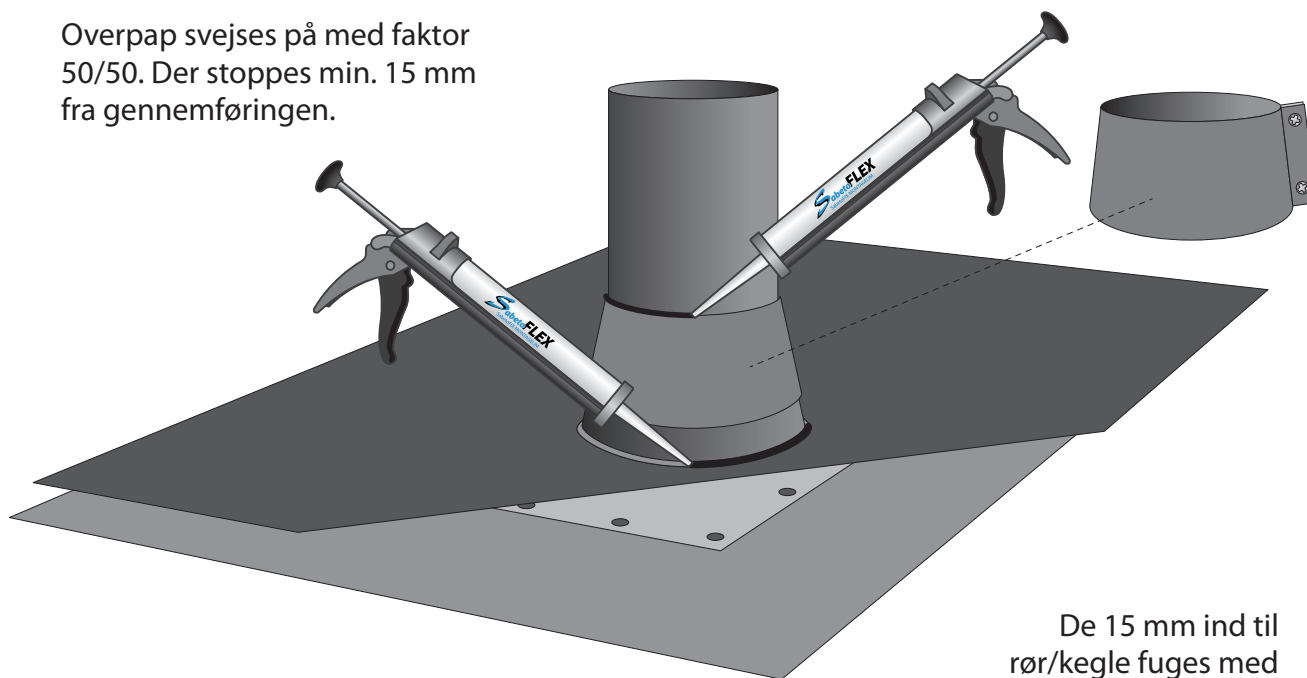


De 15 mm ind til
rør/kegle fuges med
SabetoFix Pap.
Kraven fuges kun foroven.

SabetoFLEX
...inddækninger der holder!

Monteringsvejledning til runde taghætter

Til montør/tagdækker

Ved montage med tagpap, stoppes min. 15 mm fra gennemføringen, hvorefter der fuges med koldklæber opmod sabetoflexen

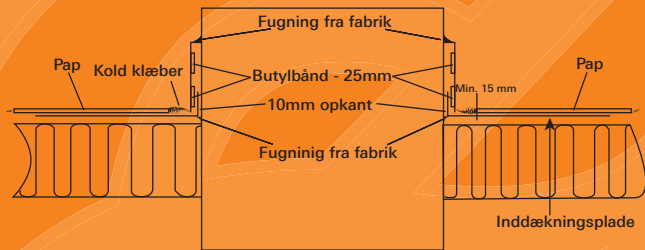

Denne vejledning fjernes efter montage
For yderligere informationer - 7020 1911



Øland ^A/_S