



BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Emhætte HIT-2661
Brugs- og montageanvisning
Versionsdato 21.01.2026

EMHÆTTE HIT-2661 NYT, MODERNE DESIGN

- Til central eller decentral ventilation
- Indbygges eller væghænges

HIT-2661 rustfrit stål



HIT-2661 hvid



Indhold

- Sikkerhedsforskrifter 2
- Betjening 2
- Service og garanti 3
- Elektrisk installation 4
- Justering af luftflow 5-6



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Gennemlæs denne betjenings-og monteringsvejledning grundigt, især sikkerhedsforskrifterne, før du installerer og bruger produktet.

Gem betjeningsvejledningen til senere brug, eller giv den videre, hvis en anden overtager produktet fra dig.

Afbryd altid strømmen til produktet før rengøring og pleje.

- § Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder.
- § Udgangsluften må ikke ledes ind i røgkanaler, som anvendes til udledning af røggas fra f. eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyrr m.m.
- § Afstand mellem komfur og produkt skal være mindst 44 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand, skal dette respekteres.
OBS! Hvis produktet er udstyret med komfuralarm eller komfurvagt må det ikke monteres over gaskomfur.
Se separat vejledning.
- § Det er ikke tilladt at flambere under produktet.
- § For at undgå, at der opstår farer, skal faste installationer, udskiftning af ledning eller anden form for tilslutning udføres af en fagligt kyndig person.
- § Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet, når produktet bruges sammen med produkter, der anvender anden energi end elektricitet, f.eks. gaskomfur, gasovn, brændeovn, oliefyrr, m.m.
- § Produktet kan anvendes af børn fra 8 år, personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk funktion samt personer uden erfaring med og viden om produktet, hvis de informeres om, hvordan produktet skal anvendes.
- § Børn må ikke lege med produktet. Produktet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn uden opsyn.
- § Tilgængelige dele af produktet kan blive varme under madlavning.
- § Risikoen for brandspredning øges, hvis emhætten ikke rengøres som angivet.

OBS! Bygherren er ansvarlig for, at installationen udføres korrekt, og at gældende bygningsregler overholdes.

BETJENING

GENERELLE OPLYSNINGER

Produktet er udstyret med LED-belysning 6,5 W, aluminiumsfilter og Easy Clean.

FUNKTION

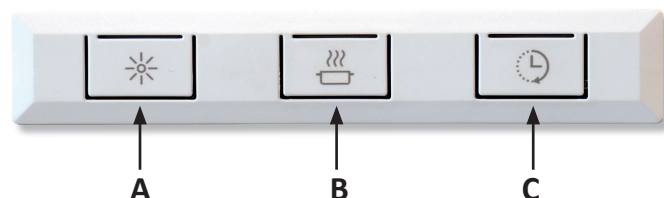


Fig. 1

A. Belysning.

B. Spjældfunktion. Åbning/lukning.

Tryk på **knap B** for at starte emhætten

Tryk igen på **knap B** for at slukke emhætten

Spjældet lukkes automatisk efter 60 minutter eller ved tryk igen på **knap B**.

Lad gerne spjældet være åbent lidt tid før og efter madlavningen for at forhindre spredning af mados i rummet.

C. 1. Forlængelse af timer (+30 minutter).

Hvis man trykker på timer **knap C**, forlænger man lukketiden på spjældet i 30 min. (Er kun aktiv når spjældet er åbent)

2. Filteralarm. Hvis filteralarmen er aktiveret (se programmering nedenfor), begynder LED'en at blinke, når det er tid til at rengøre filteret.

Efter rengøring holdes **knap C** inde i 2 sekunder for at nulstille alarmen.

Hvis emhætten ikke har været i brug i 72 timer, vil emhætten lave en motionering af spjældet. Tiden starter, fra sidste gang emhætten har været i brug.

PROGRAMMERING

1. Åbning af programmering: Hold knap A og B inde i 3 sekunder, så de begge blinker 3 gange. Programmeringstilstanden er nu aktiv i 30 sekunder.
2. Vælg funktion: Tryk på knap for valgt funktion for at aktivere/deaktivere funktionen.

Knap	Funktion
C	Filteralarm

Dioden på knappen lyser, når funktionen er aktiveret.

3. Gem programmering: Hold knap A og B inde i 3 sekunder. Knap A og B blinker 2 gange for at bekræfte, at programmeringen er gemt.

Obs! Se særskilt vejledning, hvis produktet er udstyret med komfuralarm eller komfurvagt.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af filter

Emhætten tørres af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filtrene skal rengøres mindst hver anden måned ved normal brug. Rengør oftere ved hyppig anvendelse.

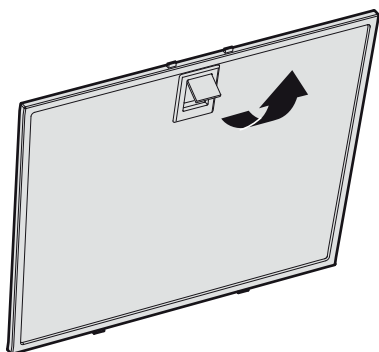


Fig. 2

Fjern fedtfilteret ved at åbne låsen Fig. 2.

Håndtér fedtfilteret med forsigtighed, og undgå at bøje det. Læg filteret i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Filteret kan også vaskes i opvaskemaskine. Monter fedtfilteret igen efter rengøring. Sørg for, at det klikker på plads.

Rengøring af øvrige dele

Emhætten og spjældet skal rengøres indvendigt mindst to gange årligt. Spjældet rengøres grundigt med en våd klud og opvaskemiddel i både åben og lukket position. Spjældet håndteres forsigtigt.

SERVICE OG GARANTI

FEJLFINDING

Kontrollér sikringen. Afprøv alle funktionerne for at se, hvad der ikke fungerer. Prøv først at slukke for strømmen, og start produktet igen.

Kontrollér, at tilslutningsslangen er udstrakt nærmest tilslutningen.

OBS! Foretag fejlfinding i henhold til instruktionerne, hvis produktet er udstyret med komfuralarm eller komfurvagt. Der henvises til separat vejledning.

SERVICE

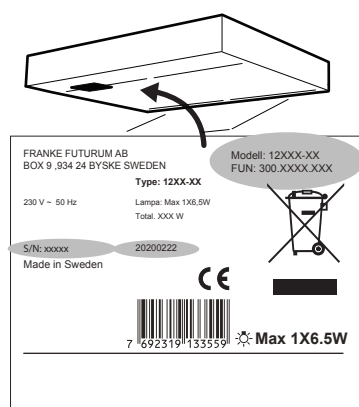


Fig. 3

Før du kontakter service, bedes du kontrollere typeskiltet og notere FUN-nr., S/N-nr. og fremstillingsdato for produktet. Typeskiltet er placeret på venstre side under filter/bundplade.

Kontakt ØLAND tlf. 7020-1911. De kan hjælpe med fejlfinding eller henvise til nærmeste servicefirma for hurtig og god service.

Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser. MILJØ

De vigtigste råmaterialer, der bruges i produktet er:

- Metaller: rustfrit stål, galvaniseret plade, zink, aluminium
- Plast: polypropylen, polyamid, polykarbonat, polybutylenterephthalat (PBT)
- Glas

Samtlige indgående komponenter er i overensstemmelse med RoHS-direktivet.

EMBALLAGE-OG PRODUKTGENBRUG

Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse.




Symbolet angiver, at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el-og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø-og sundhedseffekter, der kan opstå ved bortskaffelse som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor varen er købt.

ELEKTRISK INSTALLATION

Elektrisk tilslutning til 230 V~ med jordforbindelse.
Maks. tilslutningseffekt for styrekabel, 900 W ved 230 V.
Produktet leveres med kabel og jordforbundet stik for tilslutning til jordforbundet stikkontakt samt styrekabel for tilslutning til ekstern enhed. Stikkontakten skal være tilgængelig efter installationen. Hvis et tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes med et tilsvarende specialkabel fra producenten eller dennes serviceagent.


INSTALLATION

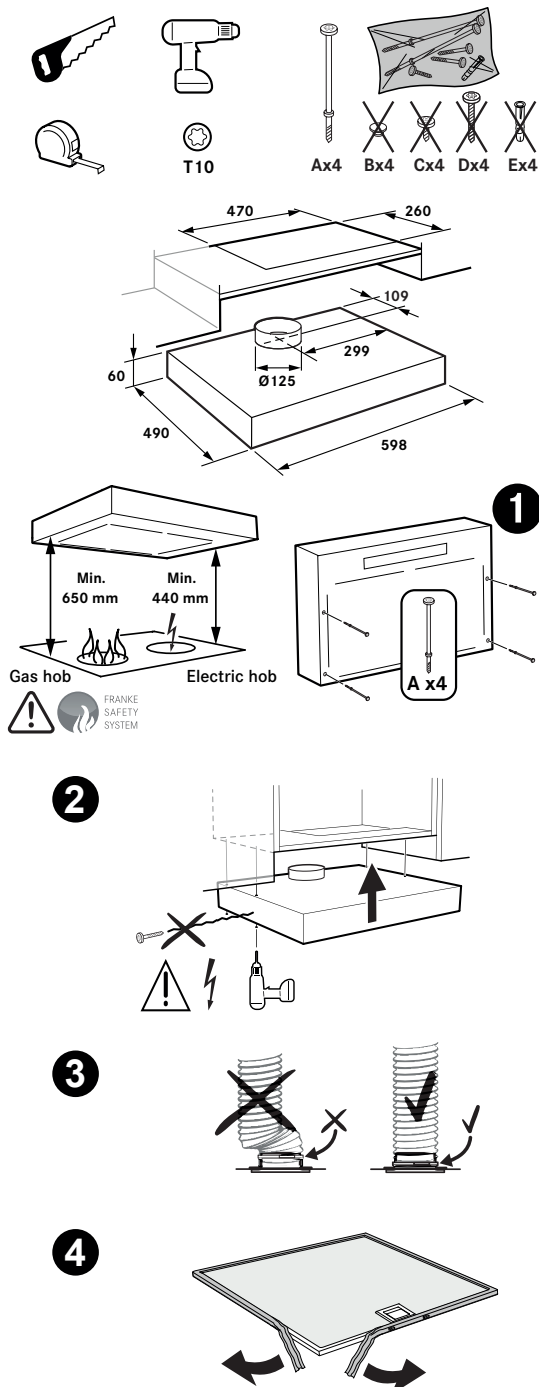

JUSTERING AF LUFTMÆNGDE


OBS! Justering af spjæld skal udføres af en fagkyndig person.
Spjældindstilling: Justering af luftmængde sker på spjældet.
Spjældet bliver tilgængeligt for justering ved at fjerne filteret.

Grundventilation

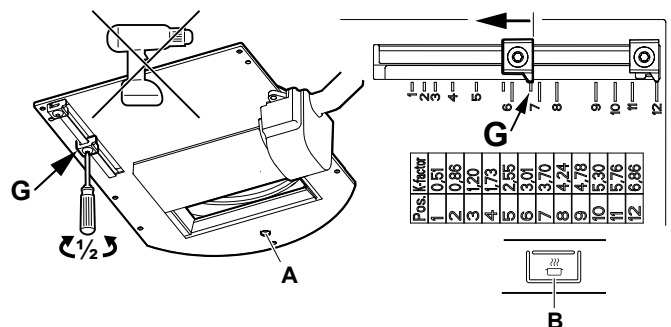

Åbn spjældet ved at trykke på knap B. Løsn justeringsstopper G ved at dreje den en halv omdrejning (torx 10). Sæt justeringsstopper i den ønskede position. Markeringerne på spjældet svarer til værdierne i diagrammet "Grundventilation", se de følgende sider. Markeringen på billedet svarer til position G4 i diagrammet. Lås justeringsstopper. **OBS! Kontrollér nøje, at lasken er ordentligt låst!** Luk spjældet ved at trykke på knap B på strømafbryderen. Mål trykket, Pm, i målerudtag A, og kontrollér, at den ønskede luftmængde er opnået.

Forceret ventilation

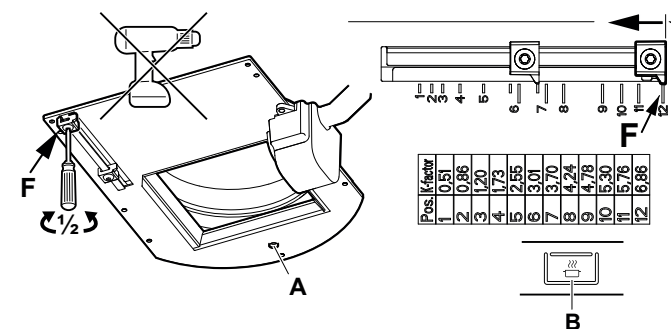


Løsn justeringsstopper F ved at dreje den en halv omgang (torx 10). Sæt justeringsstopper i den ønskede position. Markeringerne på spjældet svarer til værdierne i diagrammet "Forceret ventilation", se de følgende sider. Markeringen på billedet svarer til position F8 i diagrammet. Lås justeringsstopper. **OBS! Kontrollér nøje, at lasken er ordentligt låst!** Åbn spjældet ved at trykke på knap B på strømafbryderen. Mål trykket, Pm, i målerudtag A, og kontrollér, at den ønskede luftmængde er opnået.

GRUNDVENTILATION

Indreguleringsdiagram

Tryk i måleudtag

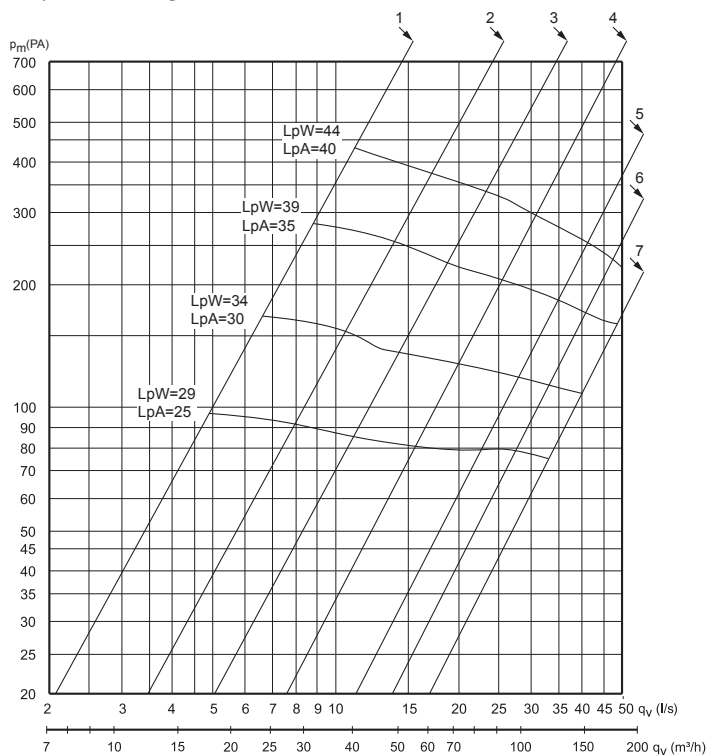

$L_p W$ = A vejlet lydtryksniveau relativt 1 pW

$L_p A$ = A vejlet lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

K-faktor/K-kerroin/K-factor	1	2	3	4	5	6	7
$Q = k \cdot \sqrt{\Delta P}$	0,51	0,86	1,20	1,73	2,55	3,01	3,70

Fig. 1

GRUNDVENTILATION

Dimensioneringsdiagram

Faktisk tryk i kanal


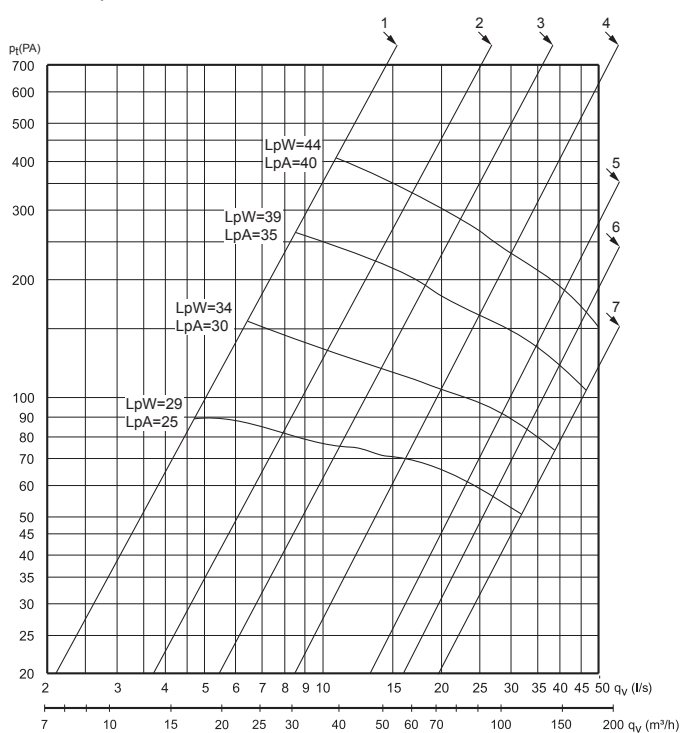


Fig. 2

FORCERET VENTILATION

Indreguleringsdiagram

Tryk i måleudtag

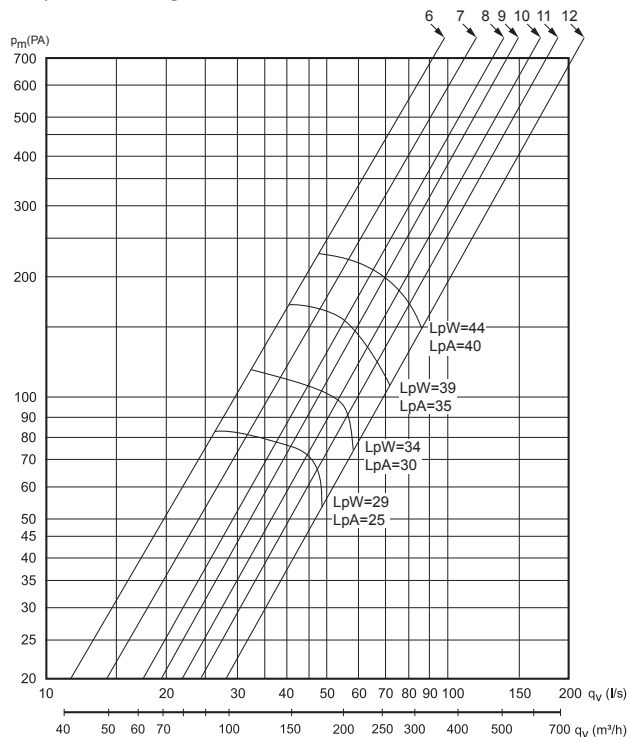

L_pW = A vejet lydtryksniveau relativt 1 pW

L_pA = A vejet lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

K-faktor/K-kerroin/K-factor $Q = k \cdot \sqrt{\Delta P}$	6	7	8	9	10	11	12
	3,01	3,70	4,24	4,78	5,30	5,76	6,86

Fig.3

FORCERET VENTILATION

Dimensioneringsdiagram

Faktisk tryk i kanal

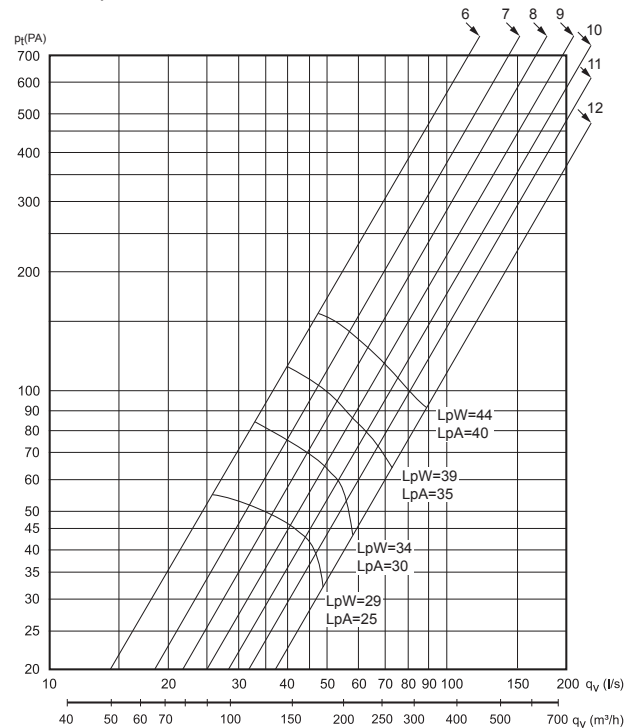


Fig.4